

SAMSUNG

삼성 잉크젯 프린터  
사용설명서

**MyJet** <sup>Photo</sup> **Plus**

**MJC-1040 Series**

**MJC-2400 Series**



안전을 위한 주의사항  
사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다. 삼성전자(주)의 사전 서면 동의없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다. 이 사용설명서와 제품은 인쇄상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보없이 이러한 내용들이 변경될 수 있습니다.

- MJC-1040/2400은 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다.
- Centronics는 Centronics Data Computer사의 등록상표입니다.
- Microsoft, Windows 9x, Windows 2000/XP는 Microsoft사의 등록상표입니다.

Copyright © 2002 삼성전자 (주)



이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

본 기기를 화폐 위조에 사용하지 마십시오. 만일 귀하가 본 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나 위조 지폐라는 사실을 알면서 사용하는 경우 [형법] 과 [특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률]에 의거 형사 처벌을 받게 됩니다.

## 1 설치하기

|                        |      |
|------------------------|------|
| 구성품 확인하기 .....         | 1.2  |
| 각 부의 기능 알아두기 .....     | 1.3  |
| 앞에서 본 모습 .....         | 1.3  |
| 카트리지 덮개를 연 모습 .....    | 1.4  |
| 뒤에서 본 모습 .....         | 1.4  |
| 조작부 표시등 .....          | 1.5  |
| 컴퓨터, 전원 연결하기 .....     | 1.6  |
| 인쇄 용지 넣기 .....         | 1.7  |
| 새 카트리지 설치하기 .....      | 1.9  |
| 프린터 드라이버 설치하기 .....    | 1.11 |
| 드라이버 재설치 또는 삭제하기 ..... | 1.14 |
| 프린터 드라이버 재설치하기 .....   | 1.14 |
| 프린터 드라이버 삭제하기 .....    | 1.14 |

## 2 인쇄하기

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 바른 인쇄용지 선택하기 .....                  | 2.2  |
| 용지의 종류와 사용방법 .....                  | 2.2  |
| 용지 사용시 주의사항 .....                   | 2.6  |
| 이런 용지는 사용하지 마세요 .....               | 2.6  |
| 특수용지에 대하여 .....                     | 2.6  |
| 인쇄해보기 .....                         | 2.7  |
| 프린터 드라이버 사용하기 .....                 | 2.8  |
| 프린터 드라이버 화면 열기 .....                | 2.8  |
| 응용 프로그램에서 드라이버 화면 열기 .....          | 2.8  |
| 프린터 폴더에서 드라이버 화면 열기 .....           | 2.9  |
| 프린터 드라이버의 인쇄 기능 .....               | 2.10 |
| 품질/복사탭 .....                        | 2.10 |
| 용지설정탭 .....                         | 2.11 |
| 인쇄양식탭 .....                         | 2.11 |
| 설정값 저장 메뉴 .....                     | 2.12 |
| 나의 작업 메뉴 .....                      | 2.12 |
| 옵션 메뉴 .....                         | 2.13 |
| 네트워크 환경에서 공유 설정하기 .....             | 2.14 |
| 윈도우 98/Me에서 공유 설정하기 .....           | 2.14 |
| 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기 .....     | 2.14 |
| 프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기 ..... | 2.15 |
| 윈도우 2000/XP에서 공유 설정하기 .....         | 2.17 |
| 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기 .....     | 2.17 |
| 프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기 ..... | 2.18 |

## 3 삼성 도움센터

## 부록

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 삼성도움센터 열기 .....            | 3.2  |
| 삼성 도움 센터를 열려면 .....        | 3.2  |
| 다양한 인쇄정보 얻기 .....          | 3.3  |
| 문제 해결 하기 .....             | 3.4  |
| 유지 보수 하기 .....             | 3.8  |
| 소모품 구입 및 서비스 연락정보 .....    | 3.13 |
| 고급 기능 설정 .....             | 3.14 |
|                            |      |
| 제품의 사양 .....               | 4.2  |
| 프린터 사양 .....               | 4.2  |
| 일반 사양 .....                | 4.2  |
| 용지 사양(인쇄 가능 영역) .....      | 4.3  |
| 보통 용지에서 세로 인쇄시 최소 여백 ..... | 4.3  |
| 봉투에서 세로 인쇄시 최소 여백 .....    | 4.3  |
| 용지 크기 및 종류 .....           | 4.4  |
| 소모품 구입과 사용 방법 .....        | 4.5  |
| 소모품 구입안내 .....             | 4.5  |
| 서비스에 관하여 .....             | 4.5  |
| 무상보증의 예외사항 .....           | 4.6  |
| 찾아보기 .....                 | 4.7  |

# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

## 전원 관련


손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



코드부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

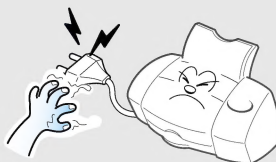

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.




천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

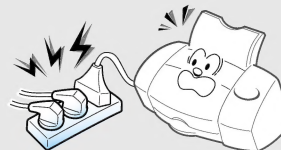

## 설치할 때


습기, 먼지가 많은 곳, 물 (빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



불안정한 곳에 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어져 망가지거나 다칠 수 있습니다.

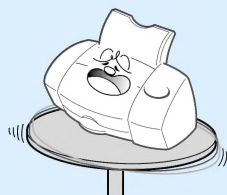

촛불, 담뱃불 등을 프린터 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



## 사용할 때


잉크 카트리지를 불에  
놓지 마세요.

- 폭발의 위험이 있습니다.



용지 넣는 곳이나 프린터  
내부에 손을 넣지 마세요.

- 날카로운 부분에 다칠 수 있습니다.

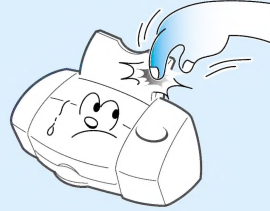

## 청소할 때


전원플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접  
뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.

- 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.



전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지,  
물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

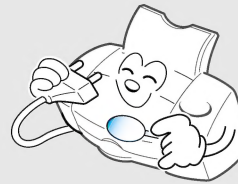

## 기 타

함부로 분해, 수리, 개조  
하지 마세요.

- 수리할 필요가 있을 때는  
서비스센터로 연락합니다.

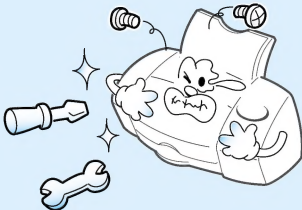

제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품,  
작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.

- 제품이 내부로 들어가면 감전, 화재의  
위험이 있습니다.



제품에서 이상한 소리, 냄새,  
연기가 나면 즉시 전원 플러그를  
빼고 서비스센터로 연락합니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.





# 설치하기


제품 구입후 처음 설치하는 과정이 설명되어 있습니다. 1장에 수록된 내용은:

- ◆ 구성품 확인하기
- ◆ 각 부의 기능 알아두기
- ◆ 컴퓨터, 전원 연결하기
- ◆ 인쇄 용지 넣기
- ◆ 새 카트리지를 설치하기
- ◆ 프린터 드라이버 설치하기
- ◆ 드라이버 재설치 또는 삭제하기


# 구성품 확인하기

구성품들이 모두 들어 있는지 확인하세요.  
만약 빠진 것이 있다면 구입한 곳에 연락하세요.


MJC-1040/2400 시리즈\*

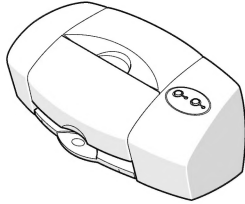


컬러/검정 잉크 카트리지

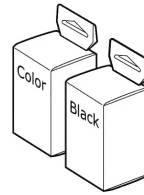


USB 케이블

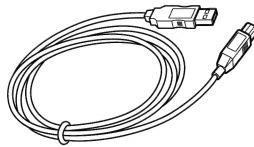


전원 어댑터

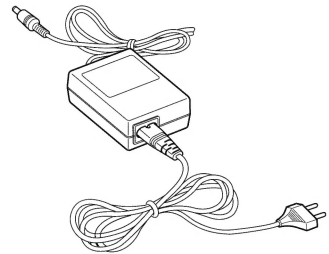

설치 CD-ROM

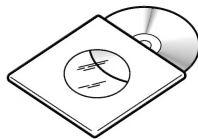

간편한 설치 설명서



\* 모델에 따라 제품의 외관이 그림과 차이가 날 수 있습니다.



# 각 부의 기능 알아보기

프린터 각 부분의 이름과 역할을 먼저 익히두면 제품 사용과 설명서 이해가 쉬워집니다.

## 앞에서 본 모습

용지를 넣는 곳

용지 받침대

용지를 받쳐 줍니다. 사용하지 않을 때는 내려 주십시오. 프린터 뒷덮개로 사용됩니다.

용지 가이드

용지가 프린터에 바르게 들어 가도록 합니다.

카트리지 덮개

잉크 카트리지를 설치하거나 청소할 때 여세요.

먼지방지용 덮개

이 덮개를 사용하면 용지가 꽃혀있는 상태에서 들어갈 수 있는 먼지를 차단 합니다.



인쇄중에는 카트리지 덮개를 열지 마세요.

인쇄된 용지 받침대

인쇄되어 나오는 용지를 받쳐 줍니다. 사용하지 않을 때는 접어 넣을 수 있습니다.

급지 버튼




- 인쇄중 에러가 발생한 경우 누르면 프린터에서 용지를 배출합니다.
- 인쇄중 용지가 없는 경우, 용지를 넣고 버튼을 누르면 용지가 프린터에 공급됩니다.


전원 버튼







## 카트리지 덮개를 연 모습

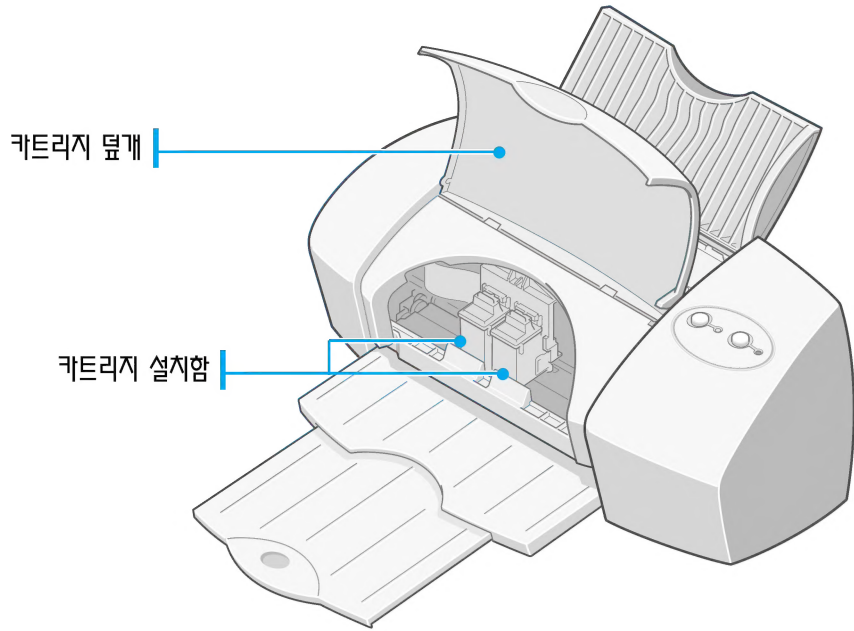

## 뒤에서 본 모습

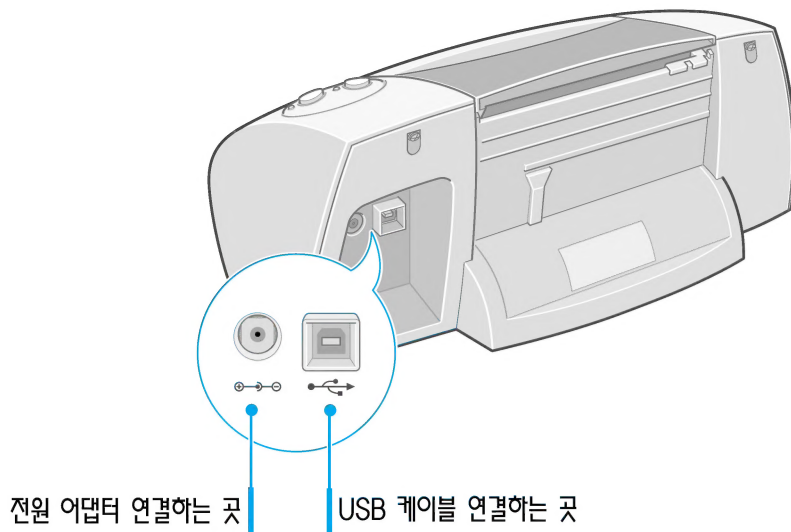

## 조작부 표시등


| 표시등 상태  | 의 미   |
|---|---|
| <p>양쪽 표시등 모두 꺼짐</p>                | <p>전원이 꺼져 있습니다. 본 제품은 자동 전원 ON/OFF 기능이 있어 PC의 전원을 끄면 자동으로 프린터의 전원이 꺼집니다.</p>  |
| <p>전원 표시등 켜짐<br/>급지 표시등 꺼짐</p>     | <p>전원이 켜져 있고 인쇄 준비가 되어 있습니다. 본 제품은 자동 전원 ON/OFF 기능이 있어 PC에서 본 제품으로 인쇄 명령을 내리면 프린터의 전원을 별도로 켜지 않아도 자동으로 프린터의 전원이 켜지면서 인쇄가 실행됩니다.</p>   |
| <p>양쪽 표시등 모두 켜짐</p>                | <p>인쇄중입니다.</p>  |
| <p>전원 표시등 켜짐<br/>급지 표시등 깜박임</p>  | <p>용지가 없거나 용지 걸림이 발생했습니다.<br/> <b>용지가 없는 경우:</b> 용지를 넣고 급지 버튼을 누르세요.<br/> <b>용지 걸림이 발생한 경우:</b> 전원 버튼을 눌러 전원을 끄고 걸린 용지를 빼낸 뒤 다시 전원을 켜주세요.</p>   |
| <p>전원 표시등 깜박임</p>                | <p>카트리지가 떨어지거나 막혔을 경우:<br/>             먼저 PC 화면에서 에러 메시지를 확인하세요.<br/> <b>전원 버튼을 눌러 프린터 전원을 끄고 약 2-3분 기다렸다가 다시 켜주세요.</b><br/> <b>카트리지가 제대로 장착이 되지 않았을 경우:</b><br/>             카트리지 덮개를 열고 카트리지 설치함의 덮개를 찰칵 소리가 나도록 닫아 주세요.</p> |

# 컴퓨터, 전원 연결하기




- 연결하기 전에 반드시 컴퓨터의 전원을 꺼주세요.
- 병렬 프린터 케이블은 사용할 수 없습니다.

## 1 USB 케이블을 프린터 뒷면의 USB 포트에 연결하세요.

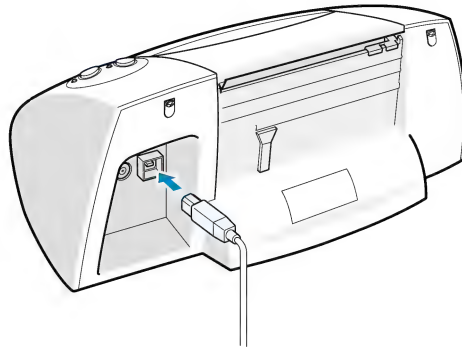

## 2 프린터에 전원 어댑터를 연결하고 220V 콘센트에 연결하세요.

- 전원 표시등이 켜지는 지 확인해 주세요. 전원 표시등이 켜지지 않으면 전원 연결이 바르게 되었는지 다시 확인해 보세요.

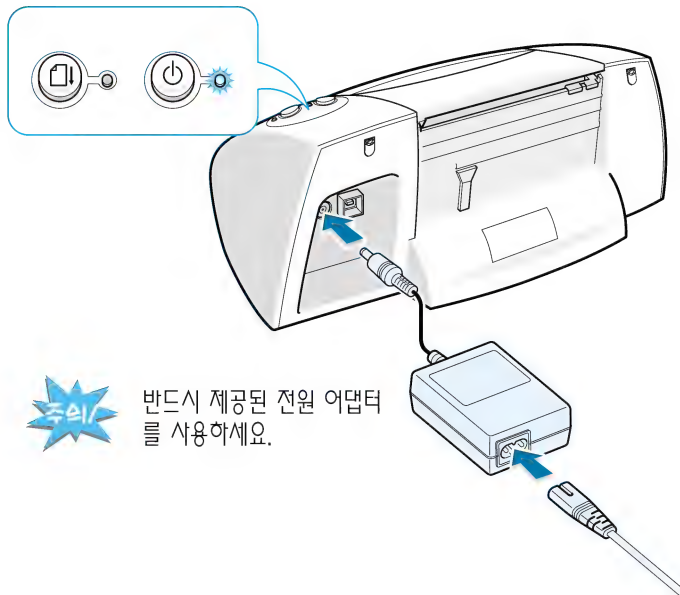

반드시 제공된 전원 어댑터를 사용하세요.


# 인쇄 용지 넣기

일반 복사 용지인 경우에는 최대 100매까지 넣을 수 있습니다.



포토용지나 봉투 등 특수 용지를 넣는 경우는 용지 걸림이 발생할 수 있으므로 한번에 여러장을 넣지 마세요. 반드시 한장씩 넣어 주십시오.



## 1 용지 받침대를 세워 주십시오.

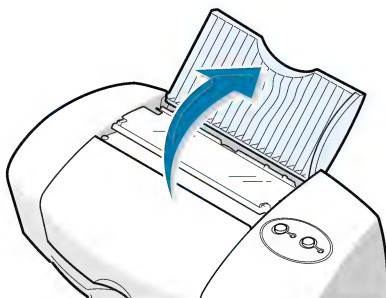

## 2 먼지 방지용 덮개도 세워 주세요.




## 3 용지가 서로 붙지 않게 충분히 추려줍니다. 인쇄면이 앞으로 오게 한 뒤 용지칸의 오른쪽에 붙여 넣습니다.

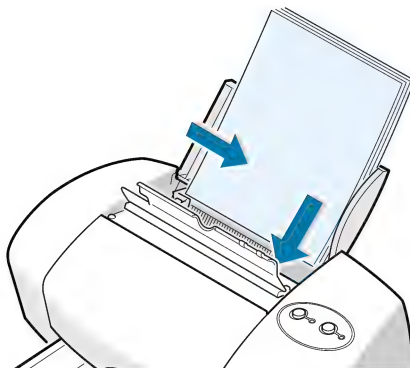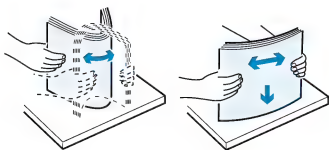




인쇄중에 용지가  
떨어지면:

급지 표시등이 깜박이고 있습  
니다. 용지를 새로 넣고 급지  
버튼을 눌러 주십시오.

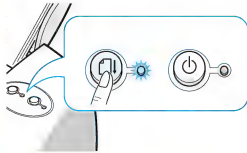


#### 4 용지 가이드를 그림과 같이 잡고 밀어서 용지에 가볍게 붙여 줍니다.


- 용지가 흰 만큼 밀면 안됩니다. 약 1-2mm 공간을 두고 붙여 주세요.

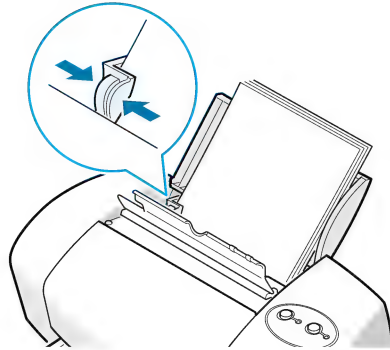

#### 5 먼지 방지용 덮개를 내립니다.

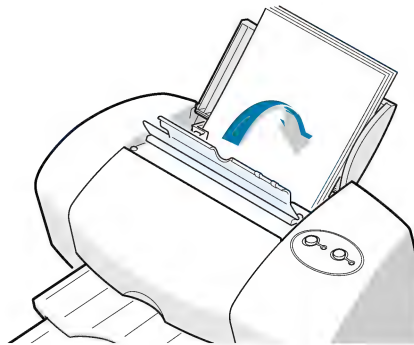

#### 6 인쇄된 용지 받침대를 빼냅니다.

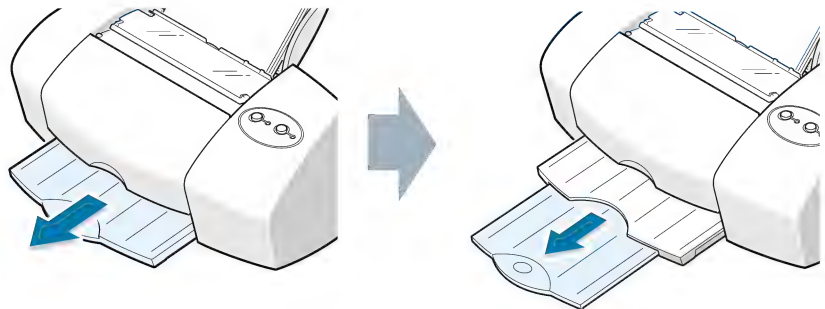



# 새 카트리지 설치하기

제품과 함께 검정, 컬러 잉크 카트리지가 제공되므로 아래와 같은 방법으로 새 카트리지를 설치하세요.




본 제품은 잉크 카트리지가 한개만 설치되어 있어도 인쇄작업이 가능합니다. 그러나 카트리지의 수명과 인쇄속도를 높이려면 컬러 카트리지와 검정 카트리지를 함께 설치하여 사용하는 것이 좋습니다.

## 1 각 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 떼어냅니다.




카트리지 접촉면에  
손이 닿지 않게 하세요.

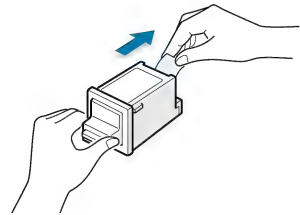


## 2 프린터의 전원 표시등이 켜져 있는지 확인하세요


- 꺼져 있다면 프린터 조작부의 전원 버튼을 눌러 주세요.

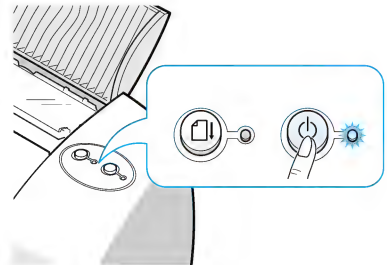

## 3 카트리지 덮개를 엽니다.

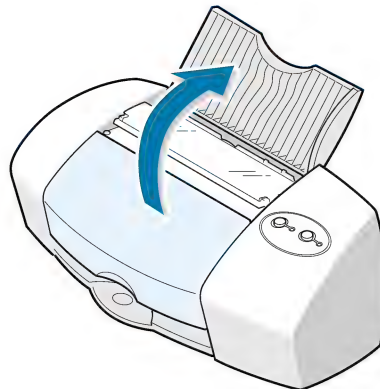


- 4 카트리지 설치함이 중앙으로 이동됩니다.  
검정, 컬러 잉크 카트리지의 설치 위치를 확인하세요.

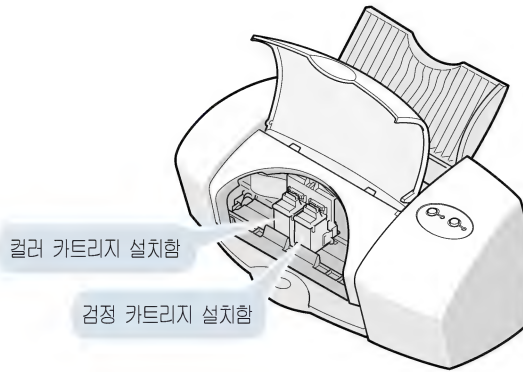

- 5 컬러 잉크 카트리를 왼쪽 설치함, 검정 잉크 카트리를 오른쪽 설치함에 넣습니다.

▼ 카트리를 설치함에 넣습니다.


▼ 고정되는 느낌이 들 때까지 카트리를 뒤로 밀어주세요.

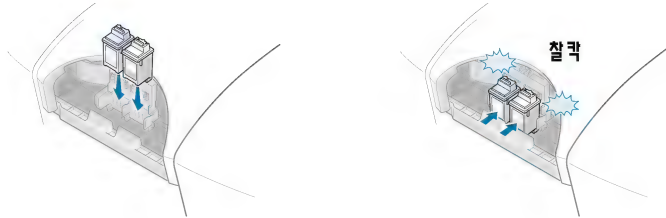

새 카트리를 설치하면  
카트리지 정렬이 필요  
합니다. 드라이버 설치 후  
화면지시에 따라 카트리지 정렬과정을  
수행하십시오 (1.13쪽 참조).

- 6 카트리지 덮개를 닫습니다.

• 카트리지 설치함이 제자리로 돌아갑니다.

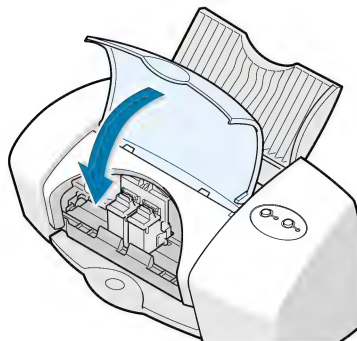

# 프린터 드라이버 설치하기

프린터를 연결한 후 반드시 제공되는 설치 CD를 이용해 프린터 드라이버 프로그램을 설치해야 합니다. 이 프로그램은 인터넷을 통해 삼성 프린터 웹사이트에서 내려받기할 수도 있습니다.

## 설치에 필요한 컴퓨터 환경은?

| O/S      | Win 98       | Win Me       | Win2k        | Win XP       |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 프로세서/속도  | 펜티엄 200(MHz) | 펜티엄 200(MHz) | 펜티엄 233(MHz) | 펜티엄 500(MHz) |
| RAM      | 64MB         | 64MB         | 128MB        | 128MB        |
| HDD 여유공간 | 200MB        | 300MB        | 600MB        | 1024MB       |
| 가상 메모리   | N/A          | N/A          | 286MB        | 512MB        |

1 컴퓨터에 실행된 프로그램이 있다면 모두 종료합니다.

2 새 하드웨어 추가 마법사 화면이 나타나면 취소를 클릭해 화면을 닫습니다.

3 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으면 설치 화면이 자동으로 표시됩니다.

- 설치 화면이 나타나지 않으면 시작 → 실행을 선택한 다음 D:\W(또는 E:\W)Setup.exe를 입력하고 확인을 클릭하면 됩니다.

4 설치화면이 나타나면 삼성 소프트웨어 설치를 클릭합니다.



주의! 프린터 케이블이 연결되어 있지 않거나 잘못 연결되어 있다면 프린터 케이블 연결 상태를 확인하라는 경고 화면이 표시됩니다. 프린터 케이블 연결상태를 확인한 뒤 다시 설치하세요.



주의! 보다 안정된 인쇄를 하기 위해서 컴퓨터에 설치되어 있는 다른 기종의 프린터 드라이버를 삭제하실 것을 권장합니다.




- 5 드라이버 파일이 자동으로 설치된 뒤 설치화면을 닫으면 카트리지 정보 검사화면이 나타납니다. 설치한 카트리지의 모델명과 종류, 새 카트리지 여부를 바르게 설정한 뒤 다음을 클릭하세요.



검정 카트리지 대신 포토 카트리지를 사용하고 있다면 포토 (INK-P50)을 선택하세요.

- 6 파일 설치가 완료되면 계속을 클릭하세요. 자동정렬페이지가 인쇄되어 나옵니다.

- 자동 정렬은 잉크 노즐간의 수직/수평을 정확하게 일치시켜 최상의 인쇄 품질을 얻을 수 있도록 해주는 과정입니다. 새 카트리지라면 정렬과정을 실행해 주십시오.
- 종료 버튼을 누르면 카트리지 정렬없이 설치가 종료됩니다. 카트리지 정렬은 이후 삼성 도움 센터를 열어 실행할 수 있습니다 (3.11쪽 참조).

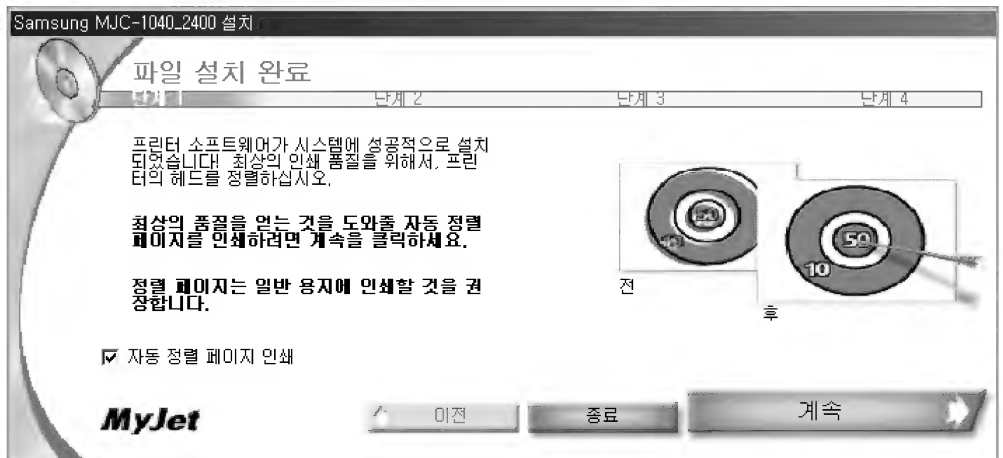


## 7 삼성도움센터에 대한 안내화면이 표시되면 계속을 클릭합니다.

- 종료 버튼을 누르면 현재 상태에서 설치가 종료됩니다.



## 8 설정이 완료되면 삼성 웹사이트에 등록하거나 시험인쇄를 해볼 수 있습니다. 마침을 클릭하면 컴퓨터가 재시동됩니다.

- 만약 자동으로 재시동되지 않으면 PC를 재시동하세요.

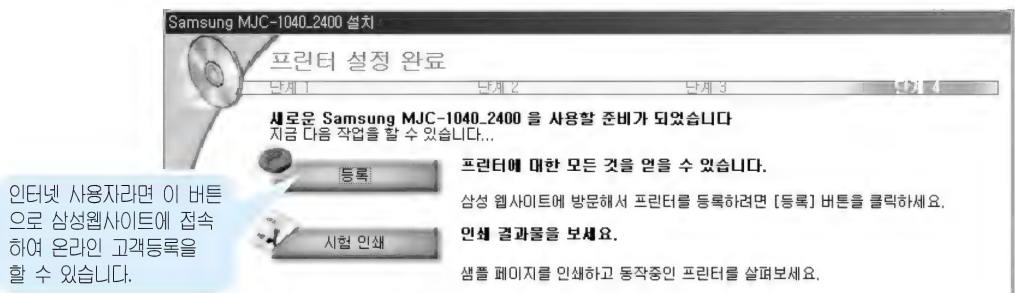


# 드라이버 재설치 또는 삭제하기

## 프린터 드라이버 재설치하기

제공된 CD롬으로 프린터 드라이버를 설치하게 되면 컴퓨터 바탕화면에 Samsung MJC-1040\_2400 재설치 아이콘이 자동으로 생성됩니다. 만일 인쇄가 잘 되지 않거나 프린터 드라이버에 이상이 있으면 재설치 아이콘을 이용하면 간단하게 기존 드라이버 삭제 및 재설치가 가능합니다.

- 1 바탕화면의 Samsung MJC-1040\_2400 재설치 아이콘을 더블클릭하세요.

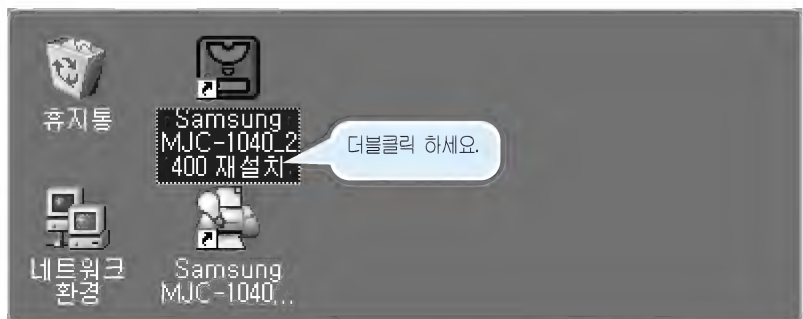

- 2 화면지시에 따라 삭제를 완료하십시오. 삭제가 완료되면 지금 윈도우 재시작 버튼을 눌러 윈도우를 재시동하십시오.
- 3 재시동후 MJC-1040\_2400 프린터 드라이버가 자동으로 다시 설치됩니다.
- 4 화면의 지시를 따라 설치를 완료하세요. 설치가 완료되면 컴퓨터가 재시작됩니다.

## 프린터 드라이버 삭제하기

프린터 드라이버 설치가 잘못 되었거나 사용중에 애러가 많이 발생하면 아래 방법으로 드라이버를 삭제한 뒤 다시 설치하세요.

- 1 사용중인 모든 프로그램을 종료합니다.
- 2 시작 → 프로그램 → Samsung MJC-1040\_2400을 차례로 선택한 후 Samsung MJC-1040\_2400 삭제를 선택합니다.
- 3 화면지시에 따라 삭제를 완료하십시오. 삭제가 완료된 뒤 프린터 드라이버를 다시 설치하려면 지금 윈도우 재시작 버튼을 눌러 윈도우를 재시동하십시오.



소프트웨어 CD롬을  
넣고 삼성소프트웨어  
삭제를 선택해도 됩니다.



# 인쇄하기

윈도우에서 인쇄하는 방법을 설명하고 있습니다. 인쇄할 수 있는 다양한 용지, 프린터 드라이버에서 제공하는 다양한 인쇄 환경, 네트워크 환경에서 공유를 설정하는 방법 등이 소개되어 있습니다. 2장에 수록된 내용은:

- ◆ 큰 인쇄 용지 선택하기
- ◆ 인쇄해 보기
- ◆ 프린터 드라이버 사용하기
- ◆ 네트워크 환경에서 공유설정하기

최 의 인쇄 품질을 보장하는 방법 중 한가지는 올바른 용지를 선택하여 사용하는  
입니다. 본 제품은 다양한 종류의 용지를 사용할 수 있습니다.

## 용지의

## 사용



본 제품은 잉크 전용지를 사용하지 않아도 리없이 인쇄할 수 있지만  
인쇄 품 이 사용하는 용지에 따라 이가 있으므로 은 의 용지를  
구입하기 전에 장을 시 인쇄해 보는 것이 좋습니다.



반용지가 아 경우:  
반드시 한번에 한장씩 넣고  
급지버튼을 눌러주세요.  
만 용지가 제대로 어  
가지 않는다면 3.5쪽을  
참조하세요.

### 반 용지

반 사용지는 , 인쇄면의 리나 이지 하 에 사  
이 이나 로고등이 인되어 있는 서 도 사용할 수 있습니다.  
구 있거나 접 겿, 태 처리되어 있거나 가장 리가  
손상된 용지를 사용하지 마세요.

**공급 수** 대 100 (용지 두께에 따라 조 썩 이가  
수 있습니다.)

**용지 크기** A4, e e (216 2 9 ), e  
(216 356 )

### 인쇄 설정시

프린터 드라이버 화면 상 의 나의 작업 메 에서 의 품  
또는 속도 상하기를 하면 인쇄품 속도를 높 수 있는  
도 을 수 있습니다.


### 봉투

봉투를 사용할 수 있습니다.

**공급 수** 한장씩 수 급지. 한장씩 넣고 급지 버튼을  
눌러 주세요.


### 용지를 넣을

세로로 세 상태에서 오른  
쪽 에 여 넣은 다음  
가이드를 조 합니다.  
우표 리가 쪽  
상 에 오게 합니다.

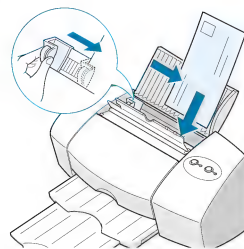

### 인쇄 설정시


프린터 드라이버 화면에서 용지 설정 을 선택하여 용지종 에서  
봉투를 선택하고 봉투크기를 설정한 뒤 인쇄방 을 세로방 으로  
선택하세요 (2.11쪽 참조). 프린터 드라이버 화면 상 의 나의  
작업 메 에서 봉투 인쇄하기를 하면 상세한 봉투인쇄방 을  
수 있습니다.
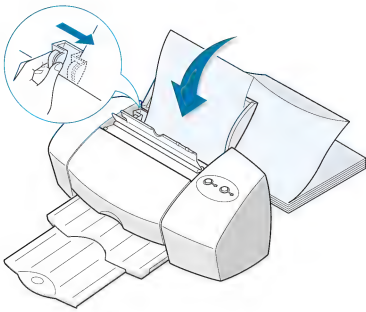
|        |   |
|--------|---|
| 용지     | <p><b>주의!</b> 사용하고 있는 프로그램이나 OS에 따라 인쇄가 지원되지 않을 수도 있습니다.</p> <p><b>용지를 넣을</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 인쇄하고 싶은 수에 한장을 한 용지를 넣습니다.</li> <li>2. 용지를 프린터뒤에 삽니다.</li> <li>3. 프린터의 오른쪽에 인쇄상태로 장을 프린터에 넣고 용지가이드를 이 어 놓지 마세요. 용지가 걸 수 있습니다.</li> </ol>  <p><b>인쇄 설정시</b></p> <p>프린터 드라이버 화면에서 <b>용지 설정</b> 을 선택하여 용지종에서 용지를 선택하고 용지크기를 게 설정하세요. <b>인쇄</b> 을 선택하고 용지를 하세요 (2.11쪽 참조). 프린터 드라이버 화면 상의 <b>나의 작업</b> 메뉴에서 인쇄하기를 하면 상세한 인쇄방을 수 있습니다.</p> |
| 잉크 전용지 | <p>잉크 프린터 전용지로 제작되어 고품의 인쇄을 을 수 있습니다.</p> <p><b>공급 수</b> 한장씩 수 급지. 한장씩 넣고 급지 버튼을 눌러주세요.</p> <p><b>용지 크기</b> A4, e e (216 29), e (216 356)</p>   |



인쇄되어 나오는 용지는 프린터 정면에 있는 인쇄된 용지 받침대에 의해 됩니다. 인쇄된 용지 받침대는 반 용지 기 하여 대 25장 지 받 수 있습니다. 인쇄되어 나오는 용지가 이 수 보다 다면 이 수 을 과하지 않도록 서 인쇄되어 나오는 용지를 어 내십시오.

|        |   |
|--------|---|
| 포토/택용지 | <p>사은을 주는 두 고택이 나는 용지입니다. 사이 인쇄에 내고을 합니다.</p> <p><b>공급 수</b> 한장씩 수 급지. 한장씩 넣고 급지 버튼을 눌러주세요.</p> <p><b>용지 크기</b> A4, e e (216 29 ), e (216 356 )</p> <p><b>용지를 넣을</b> 택이 나는 면에 인쇄되게 하세요.</p> <p><b>인쇄 설정시</b></p> <p>프린터 드라이버 화면에서 <b>용지 설정</b> 을 선택하여 용지종 에서 <b>포토/택용지</b> 를 선택하고 용지크기를 게 설정하세요 (2.11쪽 참조). 고품 을 으려면 품 / 사 을 선택한 뒤 원하는 품 을 하세요 (2.10쪽 참조). 프린터 드라이버 화면 상 의 나의 작업 메 에서 사 인쇄하기를 하면 상세한 사 인쇄방 을 수 있습니다 (2.12쪽 참조).</p> |
| 투명용지   | <p>OHP 필 을 사용하여 인쇄하면 어 대 과, 선명함, 컬러 등을 보장할 수 있습니다. 반드시 잉크 전용 OHP 필 을 사용해 주세요.</p> <p><b>공급 수</b> 한장씩 수 급지. 한장씩 넣고 급지 버튼을 눌러주세요.</p> <p><b>용지 크기</b> A4, e e (216 29 ), e (216 356 )</p> <p><b>인쇄 설정시</b></p> <p>프린터 드라이버 화면에서 <b>용지 설정</b> 을 선택하여 용지종 에서 <b>투명용지</b> 를 선택하고 용지크기를 게 설정하세요 (2.11쪽 참조). 고품 을 으려면 품 / 사 을 선택한 뒤 원하는 품 을 하세요 (2.10쪽 참조).</p>  |
| 전사용지   | <p>티 용지를 이용하면 티 , 치마, 보, 프 등에 인쇄해 수 있습니다. 면 또는 면과 리에 합성 유를 사용하세요. 티 용지와 함께 제공되는 사용 을 참조하세요.</p> <div data-bbox="683 1472 1042 1761"> </div>   |
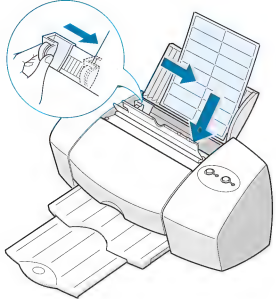
|                        |  |
|------------------------|--|
| <p>전사용지<br/>(속)</p>    | <p><b>공급 수</b> 한장씩 수 급지. 한장씩 넣고 급지 버튼을 눌러주세요.</p> <p><b>용지 크기</b> A4, e e (216 29 )</p> <p><b>인쇄 설정시</b><br/>프린터 드라이버 화면에서 <b>용지 설정</b> 을 선택하여 용지종 에서 <b>전사용지</b>를 선택하고 용지크기를 게 설정하세요 (2.11쪽 참조). 프린터 드라이버 화면 상 의 <b>나의 작업</b> 메 에서 <b>전사용지에 인쇄하기</b>를 하면 보다 상세한 인쇄방 을 수 있습니다 (2.12쪽 참조).</p>                            |
| <p>카드</p>              | <p>카드 만드는 프로그램 을 사용하면 카드 용지에 나만의 개성있는 카드를 만 수 있습니다.</p> <p><b>공급 수</b> 한장씩 수 급지. 한장씩 넣고 급지 버튼을 눌러주세요.</p> <p><b>인쇄 설정시</b><br/>프린터 드라이버 화면에서 <b>용지 설정</b> 을 선택하여 용지크기를 게 설정하세요 (2.11쪽 참조). 용지종 는 사 카드라면 <b>포토/택용지</b>를 그 의 카드는 <b>반용지</b>를 선택하세요. 사 카드나 명함용지의 인쇄품 을 높이려면 <b>품 / 사</b> 을 선택한 뒤 원하는 품 을 하세요 (2.10쪽 참조)</p> |
| <p>라</p>               | <p>잉크 프린터 전용 라 용지를 사용하세요. 라 용지와 함께 제공되는 사용 을 참조하세요.</p> <p><b>공급 수</b> 한장씩 수 급지. 한장씩 넣고 급지 버튼을 눌러주세요.</p> <p><b>인쇄 설정시</b><br/>프린터 드라이버 화면에서 <b>용지 설정</b> 을 선택하여 용지종 에서 <b>반용지</b>를 선택하고 용지크기를 게 설정하세요 (2.11쪽 참조).</p>               |
| <p>사용 정의<br/>용지 크기</p> | <p>A4 등 정화된 크기가 아 용지를 사용할 수 있습니다.</p> <p><b>설정크기</b> 가로: 6 216 세로: 12 432</p> <p><b>인쇄 설정시</b><br/>프린터 드라이버 화면에서 <b>용지 설정</b> 을 선택하여 용지 종 와 크기를 게 설정하세요 (2.11쪽 참조).</p>  |

## 용지 사용시 의사

### 이 용지 사용하지

- 은 용지, 구 용지, 어 용지등에 인쇄하지 마세요.  
용지가 걸 수 있는 인쇄품질이 떨어질 수 있습니다.
- 반드시 고품질의 잉크 프린터 전용지를 사용해 주세요. 울록 록 자가  
보 되어 있는 용지, 무 거칠거나 매끄러운 유성분이 용지는  
해 주세요.
- 용지는 사용할 때까지는 장을 가지 마세요. 바 에 두지 마시고 선반  
등에 올려 보관하세요. 장된 용지가 지 장을 용지가 지 관 없이  
용지위에 무거운 를 어 두지 마세요.
- 보관종일 때는 먼지나 습기로 부터 보 수 있도록 반드시 습기 방지용  
스나 봉투에 넣어 두세요.
- 부록의 사양 에 기재되어 있는 용지만 사용하세요.
- 봉투는 반드시 봉투를 사용하세요. 접 봉투, 투명 비 이 있는  
봉투, 화 리된 접착제가 발라져 있는 봉투, 뒤 린 봉투, 손상되었거나  
품질이 은 봉투등을 사용하지 마세요.

### 용지에 하

- 특수용지에 인쇄할 때는 반드시 해 용지 장 면에 인쇄되어 있는 지시  
사항을 따라 주세요. 아래 사항들은 이러한 특수용지를 사용하여 어  
인쇄 과를 얻기위한 정보들입니다.
- 특수용지들은 한 에 한장 넣어 인쇄하는 이 습니다.
- 사용하지 않은 용지는 1 ~ 30 C의 실온에서 보관하세요. 상대습도는  
10 ~ 90 사이를 지 않도록 하세요.
- 만일 한 이지 가 조밀하게 인쇄하면 은 종이는 다 의 잉크때 에  
약간 어질 수 있습니다. 이런 인쇄 이라면 약간 두꺼운 용지에 인쇄  
하세요.
- 본 제품의 사양 이지에 수록되어 있는 두께 위내의 용지를 사용하세요.  
인쇄시 프린터 드 노즐과 을 정도로 두꺼운 용지를 사용하면 카트리지  
에 손상이 가거나 인쇄가 지게 수도 있습니다.
- 인쇄된 O P 필 이나 택지는 보관하기 전에 반드시 전하게  
려주세요.
- 인쇄가 전 마르면 보관하기 전에 버용지를 두세요.  
클리어화일이나 비 더에 넣어서 보관하는 이 습니다.
- O P 필 이나 택지 표면에 은 지 등으로 인쇄가 지지 않도록  
이런 용지는 급시에 주의를 기 이세요.
- 장기간 직사 선에 노출시켜 인쇄 에 이 생기지 않도록 주의하세요.



# 인쇄 기


제품이 컴퓨터와 바르게 연결되어 있고 프린터 드라이버가 바르게 설치되어 있다면 이제 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄를 실행할 수 있습니다.

**1** 인쇄를 원하는 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.

**2** 프린터 이름을 선택한 후 인쇄 범위, 인쇄 수 등 원하는 인쇄 환경으로 추고 **확인**을 클릭합니다.



**3** 시 후 인쇄 상태 화면이 켜지면서 인쇄가 시작됩니다. 인쇄 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

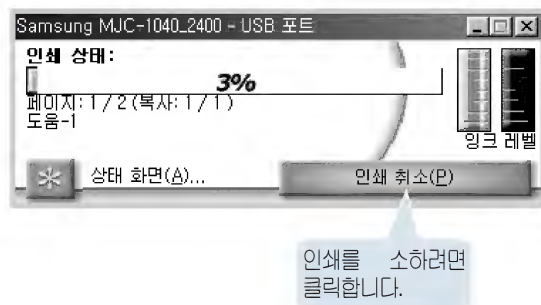

# 프린터 드라이버 사용하기

프린터 드라이버의 등록 정보 화면을 열어 이 프린터에서 제공하는 여러가지 인쇄 기능을 설정할 수 있습니다. 이 장에서는 프린터 드라이버 화면을 여는 방법과 프린터 드라이버 화면에서 설정할 수 있는 기능항 을 설명하고 있습니다.

## 프린터 드라이버 기


응용 프로그램의 인쇄 화면에서 등록 정보를 선택해 열거나, 윈도우의 프린터 폴더에서 해 아이콘의 등록 정보를 선택해 드라이버 화면을 열 수 있습니다. 프린터 폴더에서 화면을 열어 선택한 값들은 윈도우 모 응용 프로그램에 용 되고 응용 프로그램에서 선택한 경우에는 해 일에만 용됩니다.

### 용 프 드라이버


### 에서 기

1 용 프로그램의 인쇄 화면을 엽니다. 제품이 기 프린터로 선택되어 있는지 확인하십시오.

2 윈도우 98 M에서는 등록 정보를 클릭합니다.  
윈도우 2000에서는 프린터 설정 을 클릭합니다.

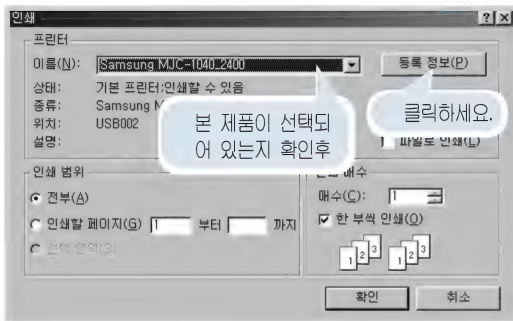


윈도우 98/Me인 경우

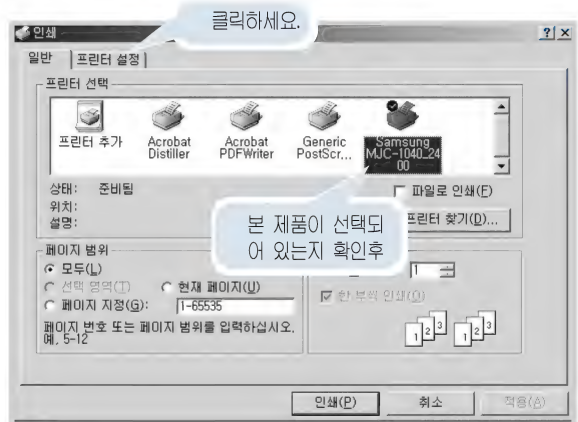

윈도우 2000/XP인 경우

3 윈도우 98 M에서는 제품이 제공하는 인쇄설정 화면이 열립니다. 2.10쪽을 보세요. 윈도우 2000에서는 프린터 설정 화면에서 경 버튼을 클릭하면 됩니다.

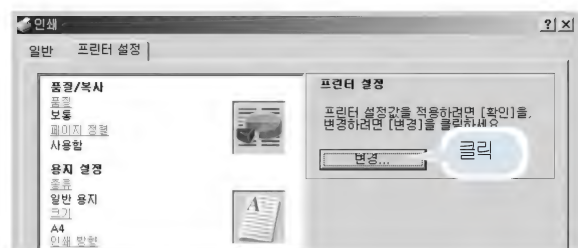

윈도우 2000/XP인 경우

## 프린터 드라이버

## 에서 기

윈도우 시작 에서 설정, 프린터를 차례로 선택해  
프린터 더를 연 다음 아 방법으로 엽니다.

### 윈도우 98/Me인 경우

Samsung MJC-1040\_2400 프린터를 선택한 후 **일** → **등록 정보**를 차 로  
선택합니다. **프린터 설정** 탭 화면의 **경** 버튼을 누르면 프린터 드라이버가  
제공하는 화면을 수 있습니다.

### 윈도우 2000/XP인 경우

Samsung MJC-1040\_2400 프린터를 선택한 후 **일** → **인쇄 기본 설정** 또  
는 **일** → **등록 정보** → **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.  
프린터 드라이버가 제공하는 화면을 수 있습니다.


## 프린터 드라이버의 인쇄 기능

Samsung MJC-1040\_2400 프린터 드라이버는 화면 쪽에 **품질/복사**, **용지설정**, **인쇄양식** 탭으로 구성되어 있습니다. 화면 상단의 **설정값 저장(S)**, **나의 작업(I)**, **옵션(O)** 메뉴를 클릭하시면 이 프린터가 제공하는 인쇄기능이 한 별로 나열되어 있습니다. 한 메뉴에서 원하는 기능을 클릭하시면 별도 이 열리면서 선택한 기능의 상세한 사용방법을 수 있습니다.

### 사

**품질/복사** 탭을 선택하면 인쇄 품질 및 속도, 다중 복사 기능을 설정할 수 있습니다. **컬러 이 지를 백으로 인쇄** 크 스를 선택하면 컬러로 작업되어 있는 서도 모두 백으로 인쇄됩니다. 컬러로 인쇄하려면 이 크 스를 해제하십시오.

원하는 기능 설정후 **확인**을 클릭하면 설정한 값이 용됩니다. 설정 값을 소하려면 소를 클릭합니다. 드라이버에 대한 상세한 도움 을 보려면 **도움** 을 클릭합니다.

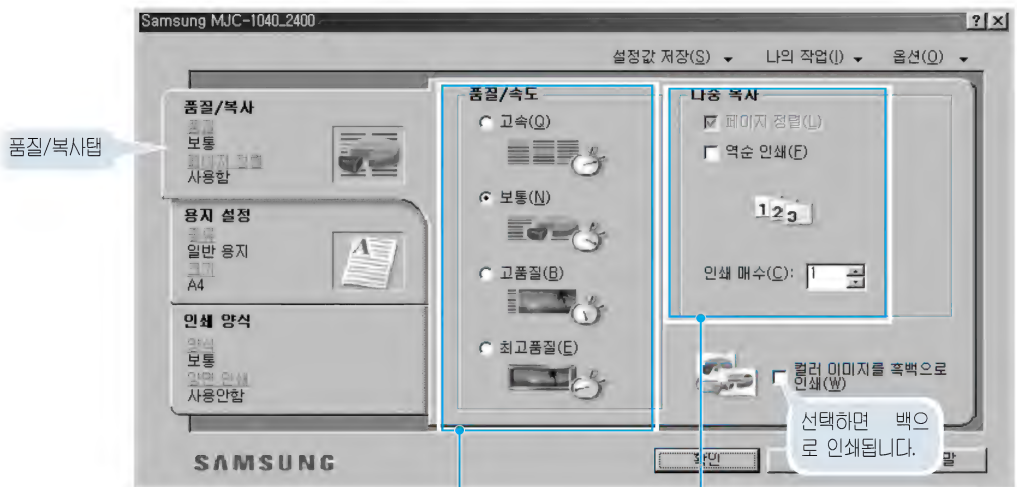


인쇄 품질을 선택합니다.  
인쇄 품질이 아질수록  
인쇄 속도는 느려집니다.

- 인쇄 매수, 이지 정렬, 인쇄를 선택할 있습니다.
- **이지 정렬**을 선택하면 여러 매수를 인쇄할 때 이지 서대로 정렬해 인쇄합니다.  
(예: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ....)
- **인쇄**를 선택하면 이지부터 인쇄됩니다.


## 용지설

용지설정탭을 선택하면 사용할 용지의 종류 및 크기, 인쇄방향을 설정할 수 있습니다. 원하는 기능 설정후 **확인**을 클릭하면 설정한 값이 적용됩니다.

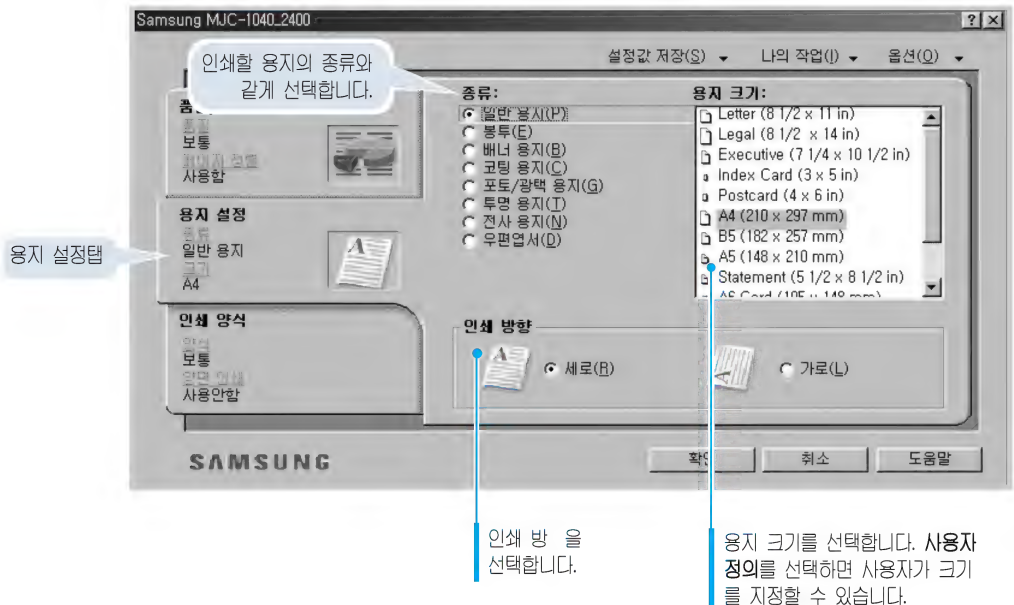

## 인쇄


이 탭을 선택하면 배인쇄, 우반전 인쇄, 용지 한장에 여러 이지 인쇄, 스테인쇄, 자인쇄, 양면인쇄 기능을 선택할 수 있습니다. 원하는 기능을 선택하면 세부설정 화면이 나타납니다. 원하는 상태 설정 후 **확인**을 클릭하면 설정한 값이 적용됩니다.

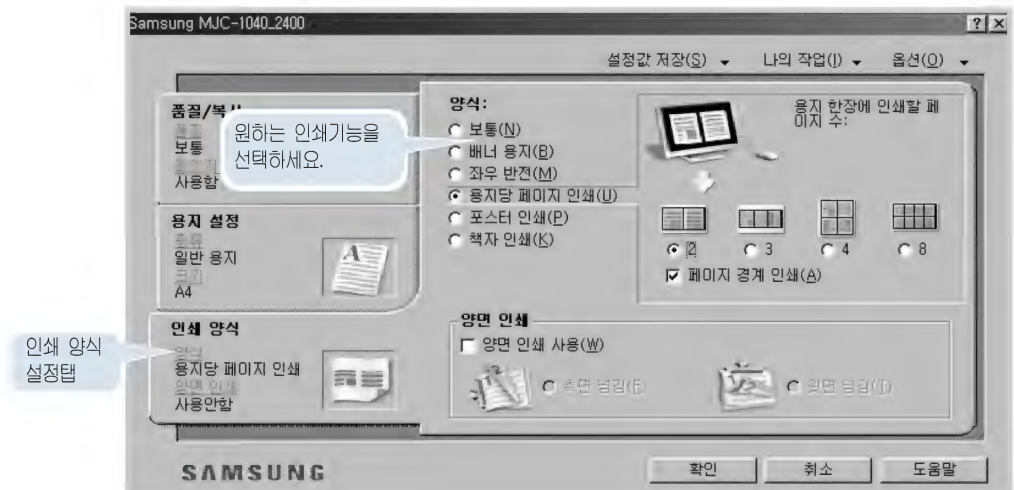

용지 이지 인쇄를 선택한 경우

## 설

드라이버 화면 상단의 **설정값 저장** 메뉴를 이용하면 현재 설정값을 개까지 이 을 부여하여 저장해 수 있습니다. 복원하려면 록에서 원하는 설정값 항 을 선택하면 됩니다.

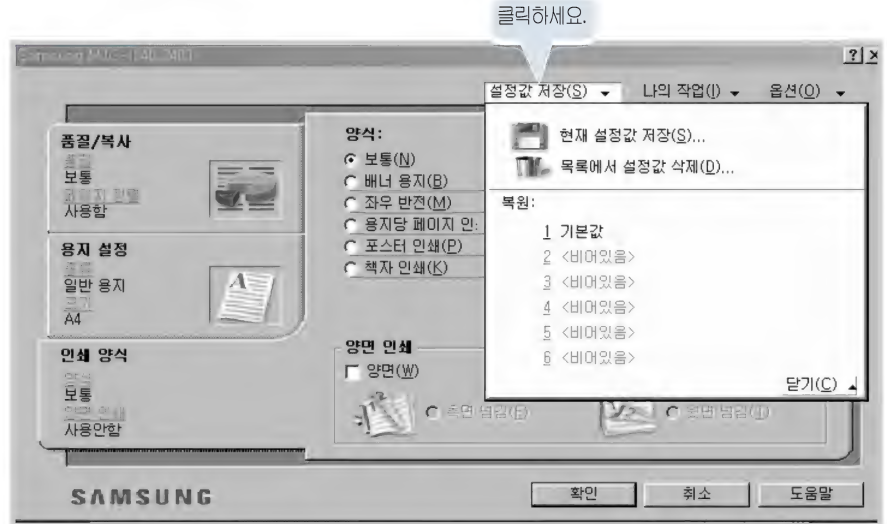

## 의 작

드라이버 화면 상단의 **나의 작업** 메뉴를 이용하면 세부 메뉴에 여러가지 인쇄방법 을 수 있습니다. 원하는 인쇄항 을 클릭하면 별도 에 선택한 인쇄방법이 상세하게 안내됩니다.

세부 메뉴중 **시작할 때 이 메뉴 보여주기**를 선택하면 프린터 드라이버 화면을 열면 자동으로 나의 작업 메뉴가 선택되어 열 니다.



나의 작업 메뉴에서 사  
인쇄하기를 선택한 경우



드라이버 화면 상단의 **옵션** 메뉴를 클릭하면 여러가지 옵션항 이 표시됩니다. 원하는 옵션 기능을 선택하십시오. 별도 이 열리면서 선택한 옵션 설정상태가 됩니다.




특수 용지에만 사용되는 인쇄 이 있습니다.  
 를 여, **용지설정** 에서 **전사용지**를 선택하면 인쇄 은 으로 **우반전**이 선택됩니다.  
 화면 쪽의 각 에서 재 설정된 상태 보여주 에서 선택된 용지나 인쇄 에 따라 으로  
 는 것을 확인할 수 있습니다.

선택되는 용지에 따라  
 또는 인쇄 양식에 따라  
 인쇄 양식이나 또는  
 용지가 자동으로 바  
 을 수 있습니다.



트 크로 연결된 경에서 이 프린터를 사용하려면 트 크에 연결된 한대의 컴퓨터를 S 이블로 연결하고 공유 설정을 바르게 해야 트 크 프린터에서 공유된 트를 선택해 트 크로 인쇄할 수 있습니다.

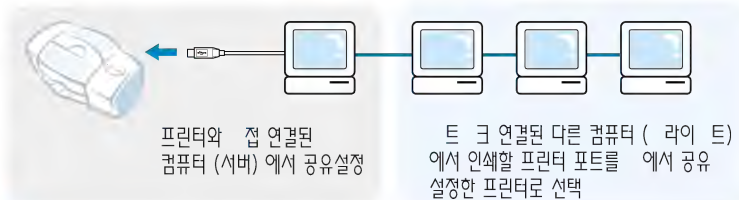

- 먼 , 모 컴퓨터에 제품과 함께 제공되는 CD-ROM을 이용하여 프린터 드라이버를 설치하세요. (1.11쪽 참조)
- 공유 설정시 윈도우 하위 버전을 서버로 설정할 수 없습니다. 본 제품에서 지원하는 트 크 프린 의 서버와 라이 트 는 다음과 습니다.


| 서버          | 라이 트        | 지원여부 |
|-------------|-------------|------|
| 윈도우 2000/XP | 윈도우 2000/XP | ○    |
| 윈도우 2000/XP | 윈도우 98/Me   | ○    |
| 윈도우 98/Me   | 윈도우 98/Me   | ○    |
| 윈도우 98/Me   | 윈도우 2000/XP | X    |

## 도 8 에서 설 하기

### 연 프린터 터에서 설 하기

1 시작 → 설정 → 제어 을 차례로 선택한 후 네트워크 아이콘을 더블 클릭합니다.


2 네트워크 화면에서 파일 및 프린터 공유를 클릭합니다. 개인 파일 공유와 개인 프린터 공유를 모두 선택하고 화면을 닫습니다.

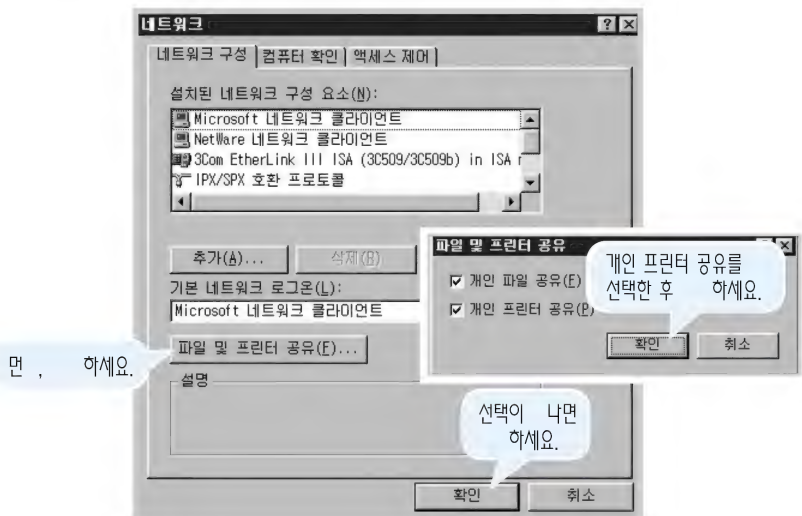

3 시스 재시작 화면이 나타나면 를 클릭하고,  
그 지 않으면 4번 항 으로 니다.

4 시작 → 설정 → 프린터를 차례로 선택해 프린터 더를 연 후  
Samsung MJC-1040\_2400 프린터 아이콘을 클릭해  
선택합니다.

5 파일 → 등록 정보를 선택해 화면을 열고 공유 을  
클릭합니다. 공유를 선택한 후 공유 이름을 입 합니다.

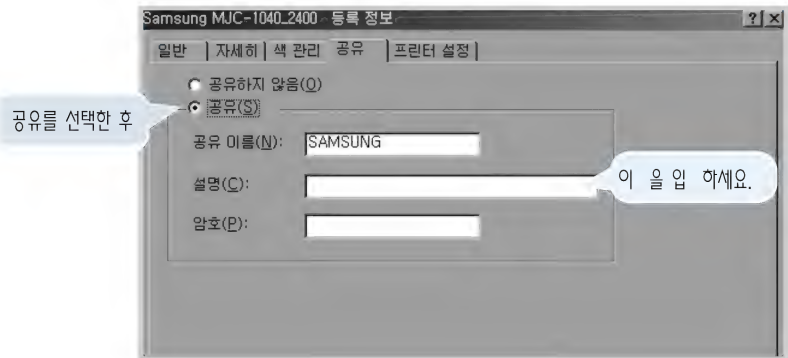


6 확인을 클릭합니다. 설정이 모두 습니다.

## 프린터 연 터에서 설 하기

1 프린터 드라이버를 먼저 설치하십시오.


- 프린터 드라이버를 설치하려고 하면 연결된 프린터가 없다는 경고 상자가 나타 니다. 특별한 설치수행에서 선택을 클릭한 뒤 트 선택 상태가 되면 프린터 트를 F E로 선택해 설치를 료하세요.

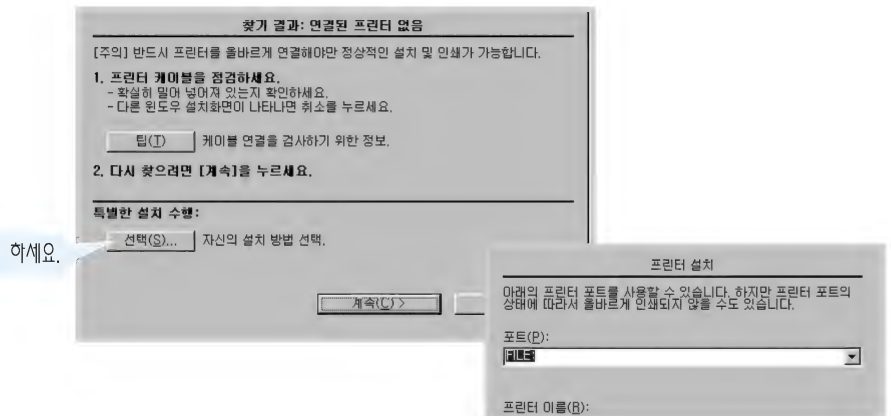

2 바탕화면에서 네트워크 환경을 더블 클릭한 후 프린터가  
연결된 컴퓨터를 더블 클릭합니다.

3 공유된 프린터를 클릭해 선택한 후 파일 → 프린터 포트 연결을 선택합니다.

4 포트를 선택하고 로그 할 때 다시 연결 선택 후 확인을 클릭합니다.

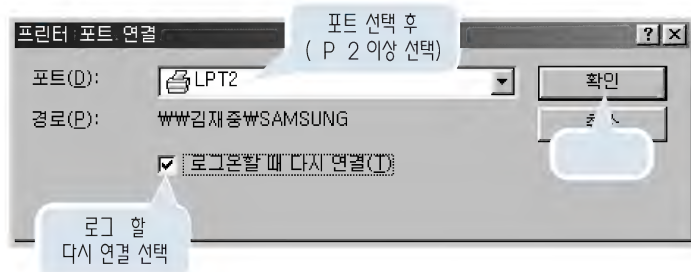


5 시작 → 설정 → 프린터를 차례로 선택합니다.

6 Samsung MJC-1040\_2400 프린터 아이콘을 클릭해 선택한 후 파일 → 등록 정보를 선택합니다.

7 자세히 을 클릭한 후 4항에서 선택한 포트를 인쇄할 포트로 선택합니다.

4 에서 선택한 포트를  
인쇄 포트로 선택

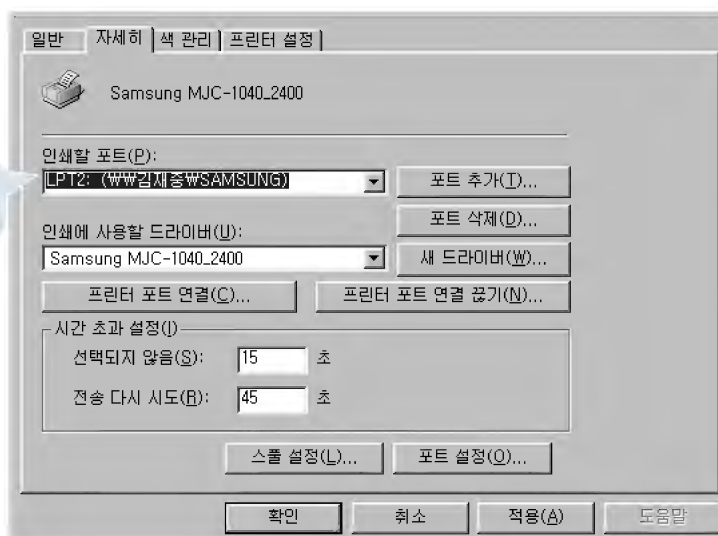

8 확인을 클릭하면 설정이 납니다.

## 도 2 에 서 설 하기

프린터  
연 터에서  
설 하기


1 시작 → 설정 → 프린터 ( 환경은 프린터 및 스 ) 를 차례로 선택해 프린터 더를 연 후 Samsung MJC-1040\_2400 프린터 아이콘을 클릭해 선택합니다.

2 파일 → 등록 정보를 선택해 화면을 열고 공유 을 클릭 합니다. 공유를 설정한 후 공유 이름을 입 합니다.

- XP 환경은 트 크 설정 마법사를 클릭해 프린터 공유 화면이 나타나면 프린터 공유를 선택하고 확인을 클릭합니다. 화면이 닫히지면 이 프린터 공유를 선택하고 공유 이 을 입력하면 됩니다.

윈도우 2000


공유를 선택한 후

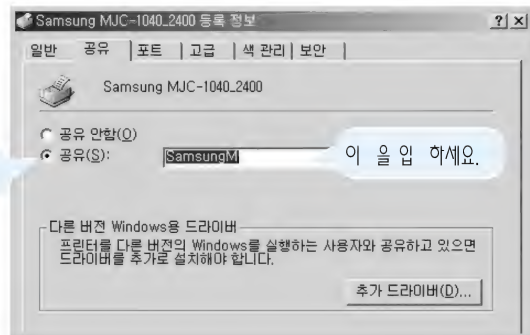

3 윈도우 2000 환경은 보안 을 선택한 후 사용 한을 선택합니다.

윈도우 2000

인쇄를 용할  
사용 선택 후

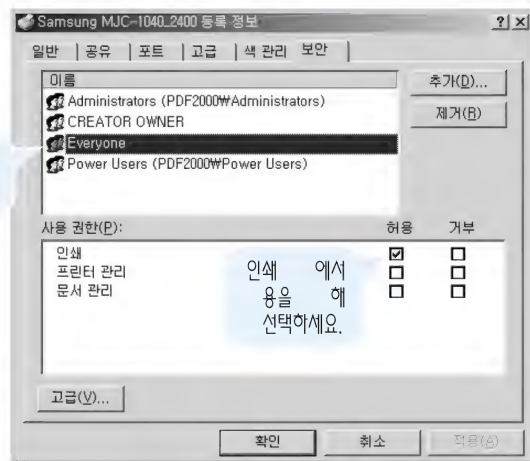

4 확인을 클릭합니다. 설정이 모두 습니다.

## 프린터 지

## 연 터에서 설 하기

### 1 프린터 드라이버를 먼저 설치하십시오.

- 프린터 드라이버를 설치하려고 하면 연결된 프린터가 없다는 경고 상자가 나타납니다. 선택을 클릭한 뒤 트 선택 상태가 되면 프린터 트를 F E로 선택해 설치를 요하세요.

### 2 시작 → 설정 → 프린터 ( 환경은 프린터 및 스) 를 차례로 선택해 프린터 더를 연후 프린터 추가 아이콘을 더블 클릭합니다.


### 3 프린터 추가 마법사 시작 화면이 나타납니다. 다음을 클릭합니다.

### 4 연결 선택 화면이 나타나면 네트워크 프린터 ( 는 네트워크 프린터 또는 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터) 를 선택하고 다음을 클릭합니다.

### 5 사용자 프린터 찾기 화면이 나타납니다. 다음을 클릭합니다.

### 6 공유된 프린터를 선택하고 다음을 클릭합니다.

윈도우 2000인 경우

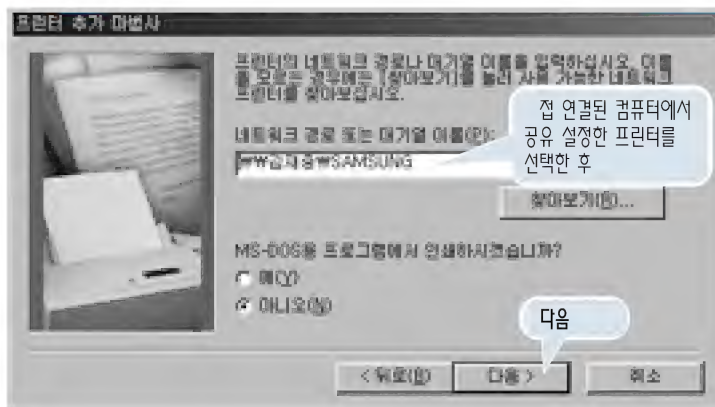

### 7 기 프린터 선택 화면이 나타나면 선택 후 다음을 클릭합니다. 프린터 추가 마법사 완료 화면이 나타나면 마침을 클릭합니다.

### 8 공유된 프린터 아이콘이 성됩니다. 성된 프린터를 선택해 사용하면 됩니다.





# 삼성 도움센터

삼성 도 터를 이용하면 특정 인쇄  
방 알기, 여러가지 제 해결방 ,  
잉크 카트리지 리, 소모품 구입 정보보기,  
그 의 고급기능 설정이 가능합니다.  
3장에 수록된 내용은:

- ◆ 삼성 도 터 열기
- ◆ 다 한 인쇄정보 기
- ◆ 제 해결하기
- ◆ 유지 보수 하기
- ◆ 소모품 구입 서 연 정보
- ◆ 고급 기능 설정

삼성 도움 센터는 프린터 드라이버 설치시 삼성도움센터 아이콘이 바탕 화면에 위치하도록 설정했다면 (1.13쪽 참조) 바탕화면에서 삼성도움센터 아이콘을 더블클릭하면 바로 열립니다.


## 삼성 도움 센터를

1 바탕화면에서 삼성 도움 센터 아이콘을 더블클릭합니다.



- 또는 시작 메뉴에서 프로그램 → Samsung MJC-1040\_2400 → Samsung MJC-1040\_2400 도움센터를 차례로 선택합니다.


2 삼성 도움 센터 화면이 열립니다.

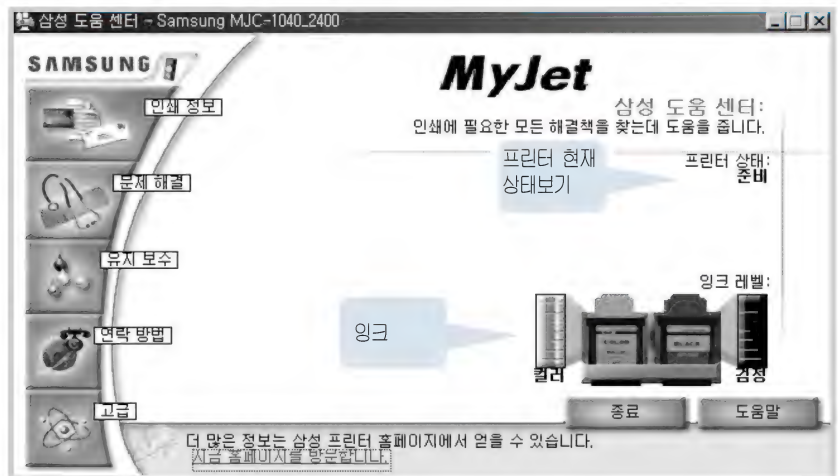

# 한 인쇄 기

삼성 도움 센터의 인쇄정보 탭을 선택하면 인쇄 품질을 이거나 인쇄속도를  
르게 하고, 다양한 용지에 인쇄하는 방법에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

## 1 삼성 도움 센터 화면에서 인쇄 정보 을 선택합니다.

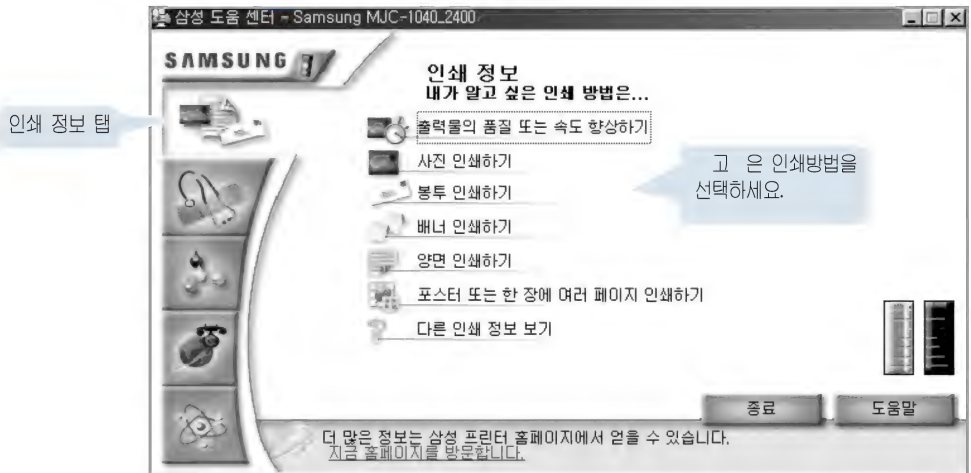

## 2 선택한 인쇄방법에 대한 도움 화면 이 열립니다.


사 인쇄하기를  
선택한 경우



# 제 결 하기

인쇄시 제가 생기면 삼성 도움 센터의 **제해결** 탭을 선택하십시오.  
해결방법을 수 있습니다.

**1** 삼성 도움 센터 화면에서 **문제해결** 을 선택합니다.

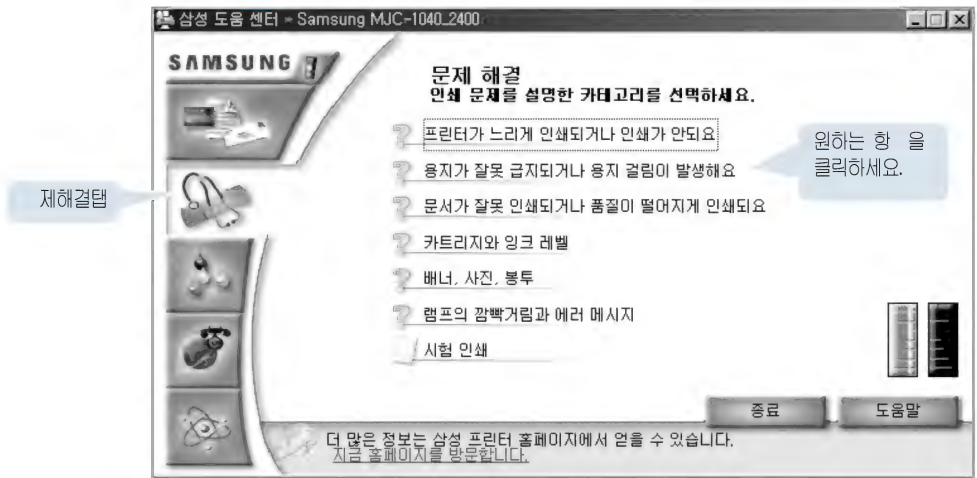



**2** 원하는 항목을 클릭하십시오.

- 별도 이 열리면서 세부 메뉴 항목이 표시됩니다.  
원하는 항목을 클릭하면 해당 도움말이 열립니다.
- 3. 쪽부터 3. 쪽까지를 참고하세요.



- 제해결에 없는 이상이 발생을 경우에는 삼성 서로 의하시기 니다. (전화번호 표지 참조)

| 이 문제가 기면                   | 이 게 하세요   |
|----------------------------|---|
| 인쇄가 리거나<br>인쇄가 되지 않아요.     | <p>인쇄되거나 별도 에 증상별로 세부 항 이 표시됩니다. 고 은 항 을 클릭하면 해 항 의 해결방법 도움 이 열 니다. 화면의 지시에 따르세요.</p>   |
| <p>용지가 잘 들어가거나<br/>아요.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용지가 잘못 들어가거나 한 에 여러장 들어가면 용지종류가 잉크 프린터에 한 인지 (2.2쪽 참조) 용지를 넣는 방법 (1. 쪽 참조) 이 잘못되지 않았는지 확인해 보세요.</li> <li>• 봉투나 O P 필 등 한장 넣어주어야 하는 특수 용지가 제대로 들어가지 않으면 일단 용지를 빼내었다가 프린터 안쪽, 러가 전하는 위치까지 넣어 주세요.</li> </ul> <div data-bbox="618 722 847 944" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="964 722 1199 944" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 걸린 용지를 빼내려면:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 프린터의 전원 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요.</li> </ol> <div data-bbox="636 1103 1086 1338" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 걸린 용지를 빼내세요.</li> </ol> <div data-bbox="581 1423 916 1705" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="923 1423 1226 1705" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 카트리지 덮개를 닫고 전원 버튼을 눌러 프린터를 켜주세요.</li> </ol> |

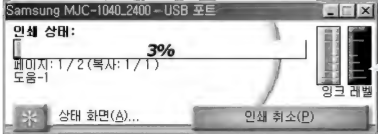

| 이 문제가 기면                | 이 게 하세요  |
|-------------------------|--|
| 인쇄가 잘 되거나 인쇄품 이 어져요.    | 인쇄가 무 하거나 잉크가 저 이 다, 표나 그림의 수직선이 지 않다, 선이 인쇄되어 나온다, 부분 으로 자가 인쇄되지 않거나 이상한 자가 인쇄되어 나온다, 컬러 인쇄 상태가 지 않다, 이지가 인쇄되어 나온다등 별도 에 증상별로 항 이 표시됩니다. 고 은 항 을 클릭하면 해결방법 도움 이 열 니다. 화면의 지시에 따르세요.   |
| 카트리지와 잉크 이 이상해요.        | <p><b>잉크 카트리지의 잉크 가 정확하지 않은 경우:</b><br/>         인쇄 상태 의 잉크 은 해 일의 인쇄시작시 상태입니다. 이지가 많고 그림, 사 등 고급 품질로 인쇄해내고 있는 일이라면 현재 잉크 이 인쇄상태 의 잉크 과 다를 수 있습니다. 또는 카트리지를 설치시 새 카트리지를 기존 카트리지를 바르게 설정하지 않은 경우에도 카트리지가 잉크 표시가 실제와 다를 수 있습니다.</p>  <p><b>잉크 카트리지가 무 리 소모되는 경우:</b><br/>         그림, 사 등 인쇄품질을 고급으로 설정하면 잉크 소모가 많습니다.</p> <p><b>잉크 카트리지 시기 표시:</b><br/>         인쇄상태 의 잉크 표시부분에 과 같은 경고표시가 나타나 있다면 카트리지를 새 으로 할 시기입니다.</p>  |
| 인쇄, 사진 인쇄, 인쇄시 문제가 있어요. | 별도 에 증상별로 항 이 표시됩니다. 고 은 항 을 클릭하면 해결방법 도움 이 열 니다. 화면의 지시에 따르세요.  |



## 이 문제가 기면


## 이 게 하세요

프린터 조작부의 표시등이 깜박이고 화면에 경고 메시지가 나타나요.



- **프린터 조작부의 전원 표시등이 깜박이면:** 인쇄가 정상으로 완료되지 않았습니다. 화면의 에러 메시지를 확인한 후 삼성도움센터를 열고 도움센터 화면의 지시에 따라 제를 해결하세요. 같은 제가 자 반복되면 서비스를 의 하십시오.
- **일반 인 인쇄 제:** 전원 및 프린터 연결이 제대로 되어 있는지, 프린터가 켜져 있는지, 프린터 드라이버가 바르게 설치되어 있는지, 용지는 바 방법으로 넣었는지, 카트리지는 바르게 설치했는지, 이 프린터가 기본 프린터로 설정되어 있는지 확인 하십시오. 필요한 항목 을 클릭하면 해 도움 이 열 니다.
- **통 에러:** 프린터 조작부의 전원 표시등이 꺼져 있다면 프린터에 전원이 공급되고 있지 않습니다. 전원 연결상태를 확인해 주세요. S 이블 연결상태도 확인해 주세요.
- **잉크 없음 표시:** 인쇄상태 의 잉크 표시부분에 과 같은 경고 표시가 나타나 있다면 카트리지를 새 으로 할 시기입니다.
 
- **카트리지 없음:** 인쇄상태 의 잉크 표시부분에 과 같은 경고표시가 나타나 있다면 잉크 카트리지에 들어 있지 않습니다.
 
- **에러 메시지를 지우려면:** 이 항목 을 선택하면 도움 이 열 니다. 에러 메시지를 지우려면 화면 지시에 따르세요.
- **메모리 부 :** 다 프로그램이 열려 있다면 모두 닫아 주세요. 한 프로그램에서 무 많은 일을 열어 은 경우 백지만 인쇄해 수도 있습니다. 에러 메시지 화면의 지시를 따르세요.
- **용지없음:** 인쇄를 시작하려는 또는 인쇄도중에 용지가 없으면 금지 표시등이 이고 화면에 경고메시지가 나타 니다. 용지를 넣고 금지 버튼을 누르면 됩니다.
- **용지 걸림 메시지:** 인쇄중에 용지가 걸리면 금지 표시등이 이고 화면에 경고메시지가 나타 니다. 프린터의 전원을 끄고 걸린 용지를 제거해 주세요. (3. 쪽 참조)
- **인터넷 접속이 안 때:** 인터넷 정을 가지고 있어야 합니다. 모 연결상태도 확인해 주세요. 도움 을 참조하세요.

잉크 카트리지 또는 구입등 카트리지 관리 및 유지 보수에 필요한 기능을 사용하려면 삼성 도움 센터의 유지 보수 탭을 선택하십시오.



## 1 삼성도움센터 화면에서 유지 보수 을 선택합니다.

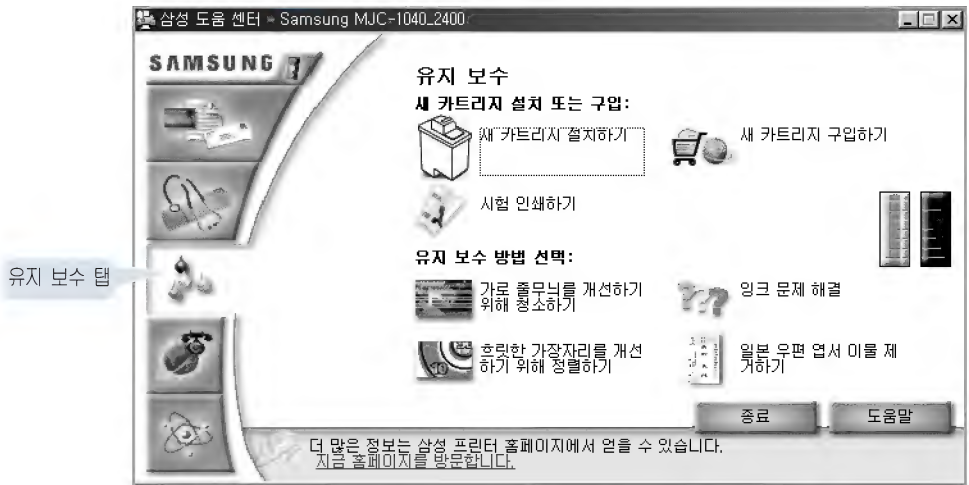

## 2 원하는 항목 을 클릭하십시오.
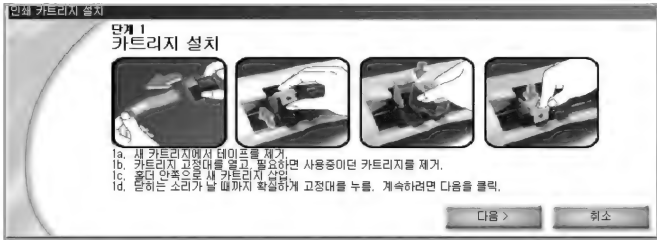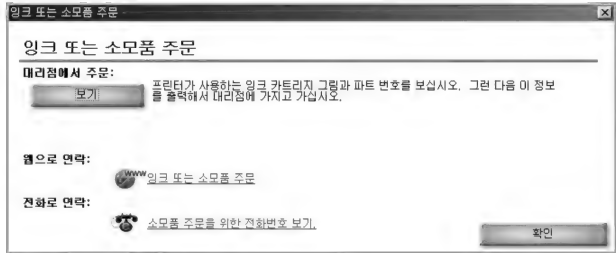
| 항                 | 이 게 하세요   |
|-------------------|---|
| 새 카트리지 설치하기       | <p>카트리지 설치에 관한 도움 화면이 열립니다. 화면의 지시에 따라 카트리지를 하십시오.</p>  <p>프린터 카트리지 덮개를 열기 전에 프린터 조작부의 전원 표시등이 켜져 있는 지 확인하십시오. 켜져 있지 않다면 전원 버튼을 눌러주세요. 새 카트리지 설치방법은 1.9쪽을 참조하십시오.</p>   |
| 새 카트리지 구입하기       | <p>잉크 카트리지 또는 그 외의 프린터 소모품 구매를 위한 전화보기 보기 및 인터넷으로 접속할 수 있습니다.</p>    |
| 시험인쇄하기            | <p>시험인쇄가 실행됩니다.</p>   |
| 가로 무 개선하기 위해 청소하기 | <p>인쇄 품질을 이려면 주기 으로 프린터 노즐을 청소해 주는 이 습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자가 하게 인쇄되어 나오지 않을 때.</li> <li>• 수직, 수평선이 매 하지 않을 때</li> <li>• 인쇄 에 하 이나 이 보일 때</li> <li>• 컬러 상이 이상하거나 화면과 라 보일 때</li> <li>• 인쇄가 무 어 거나 잉크가 질 때.</li> </ul> <p>프린터에 용지를 넣고 노즐청소 과정을 수행하십시오. 다음 장에 속됩니다.</p> |

| 항                                     | 이 게 하세요   |
|---------------------------------------|---|
| <p>가로 무 개선하<br/>기 위해 청소하기<br/>(속)</p> | <p>노즐 청소 및 시험 화면이 열 니다. 화면 지시에 따라 노즐 청소<br/>이치를 인쇄해낸 뒤 필요하면 청소 과정을 되 이하십시오.</p> <div data-bbox="548 405 1227 869"> </div> <p>노즐 청소를 해도 인쇄품질이 개선되지 않으면 잉크 카트리지<br/>표면이 라 노즐이나 점 면이 막혀 있을 수 있습니다.<br/>이 때는 아래 방법으로 청소하세요.</p> <p>카트리지 덮개를 열고 카트리지를 빼낸 뒤 을 약간 한<br/>으로 노즐과 점 면을 아줍니다.</p> <div data-bbox="617 1139 1138 1313"> </div> <p>마 잉크를 이려면 을 약간 두꺼운 위에 노즐면을 대고<br/>3 정도 눌러 두었다가 가 게 아서 니다.</p> <p>컬러 카트리지를 을 때는 잉크가 이지 않도록 한방 으로만<br/>아줍니다.</p> <p>기가 전 마르면 잉크 카트리지를 넣고 덮개를 닫습니다.</p> <div data-bbox="541 1622 637 1709"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 잉크 카트리지를 후에는 30 이상 방치해 두지 고<br/>소한 후에는 로 설치하세요.</li> <li>• 잉크 면이나 접촉면에 지 등이 지 않게 조 하세요.</li> </ul> |
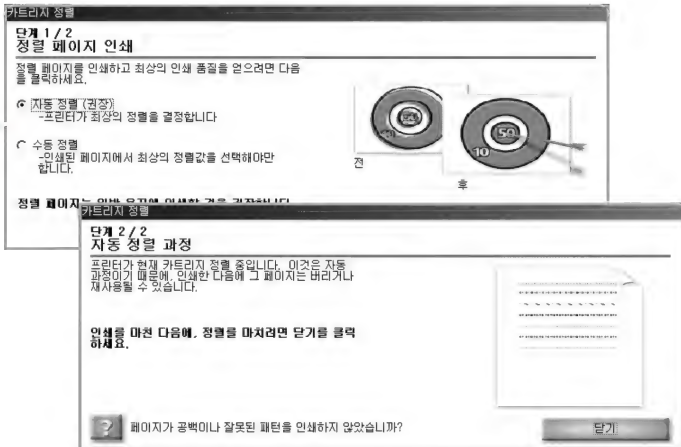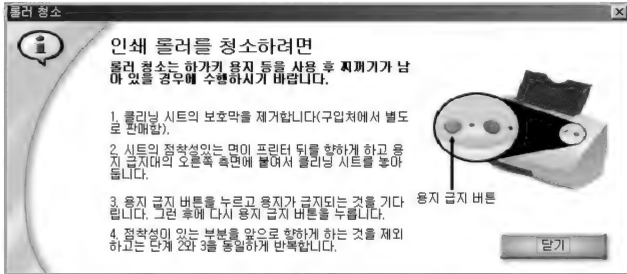
| 항                           | 이 게 하세요   |
|-----------------------------|---|
| <p>한 가장자리를 개선하기 위해 정렬하기</p> | <p>카트리지 정렬은 주로 카트리지를 새 으로 설치하거나 한 경우 필요합니다. 그 지만 사용중에도 지나 선들이 매고 지 않고 비 어지거나 치면 카트리지 정렬을 실행하십시오.</p> <p>정렬 이지 인쇄화면이 열리면 <b>자동 정렬</b> 또는 <b>수동 정렬</b>을 선택 하십시오. 정렬 이지가 인쇄되어 나옵니다.</p> <p><b>자동 정렬</b>은 프린터가 최상의 정렬상태로 니다.<br/> <b>수동 정렬</b>은 사용자가 인쇄된 정렬 이지에서 가장 선명한 화 표 를 정렬값 입력 에 입력하면 됩니다.</p> <div data-bbox="404 763 500 869" data-label="Text"> <p>자동 정렬<br/>또는<br/>수동 정렬을<br/>선택하세요</p> </div>  <p>자동 정렬을 선택한 경우</p> |
| <p>기타 잉크 제 해결하기</p>         | <p>그 의 여러가지 잉크 관 제가 증상별로 화면에 표시됩니다. 원하는 항 을 클릭하면 해 도움 이 열 니다.</p>   |
| <p>일본 우 서 이 제거하기</p>        | <p>우 서나 종이 꺼기가 는 용지를 인쇄한 경우라면 인쇄 러 청소가 필요합니다. 화면 지시에 따라 러를 청소하세요.</p>   |

## 인쇄 를 지하기 카트리지 관리

- 잉크 카트리지를 구입한 후 설치할 지 포장 상태로 보 하세요.
- 카트리지에 잉크를 부어 사용하지 마세요. 이러한 리필 제품은 이상이 생 경우 보 석의 내용대로 보장받지 못합니다.
- 잉크 카트리는 프린터와 은 환경에서 보 하세요.
- 할 를 제 하고 잉크 카트리를 프린터에서 내지 마세요.  
나 소를 위해 을 경우 시 다시 넣거나 보 함에 넣어 두세요.  
잉크 카트리를 프린터에서 상태로 장시간 그대로 두면 프린트 이 인쇄가 제대로 되지 않습니다.
- 컬러 카트리와 검정 카트리의 위치를 지 마세요.  
컬러 카트리는 쪽 설치함에, 검정 카트리는 오른쪽 설치함에 넣어 합니다.
- 사용하지 않는 잉크 카트리가 있는 카트리지 보 함이 없다면 공 에 보 해 두세요. 개봉한 카트리를 장시간 그대로 두면 프린트 이 수 있습니다.

## 사용 능 카트리지 모

| 카트리지 종     | 모 번     |
|------------|---------|
| 검정 잉크 카트리지 | INK-M50 |
| 컬러 잉크 카트리지 | INK-C60 |
| 포토 잉크 카트리지 | INK-P50 |


- 포토 잉크 카트리는 품입니다. 구입후 설치시에는 검정 잉크 카트리지 설치함에 설치하십시오.



삼성 도움 센터의 **연락 방법** 탭을 선택하면 소모품 구입 및 의, 고객 지원, 프린터 등록, 최 소프트웨어 내려받기등을 할 수 있는 삼성전자 웹사이트 접속 및 전화 정보를 수 있습니다.

## 1 삼성 도움 센터 화면에서 **연락 방법** 을 선택합니다.

- 여러가지 연락 항 이 표시됩니다.

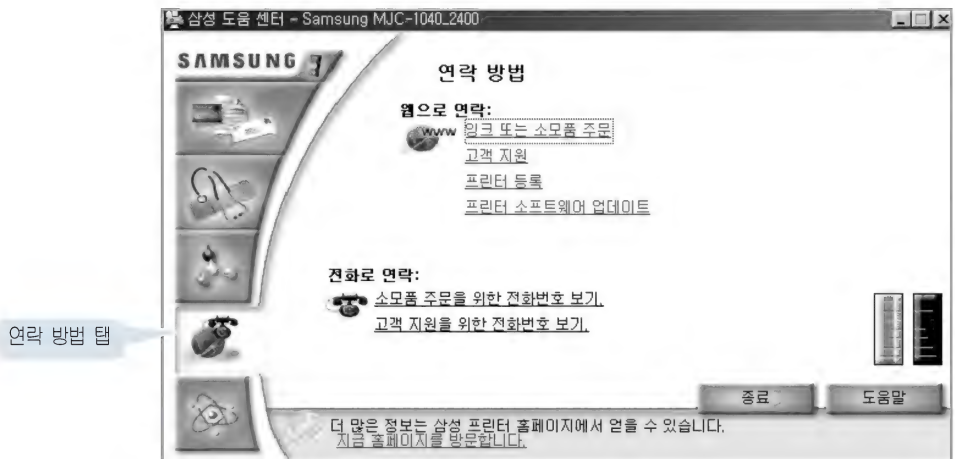

## 2 원하는 항 을 클릭하십시오.

- **웹으로 연락** 항 을 선택한 경우 인터넷 사용자라면 삼성전자 해 웹사이트로 바로 접속됩니다. **전화로 연락** 항 을 선택하면 전화 를 수 있습니다.




인터넷 사용 가 아니라면 으로 연 기능을 사용할 수 없습니다.

# 기능 설

삼성 도움 센터의 **고급** 탭을 선택하면 인쇄 및 소프트웨어, 통 옵션 등 보다  
기 인 정보를 얻을 수 있습니다.

## 1 삼성 도움 센터 화면에서 **고급** 을 선택합니다.

- 선택할 수 있는 여러가지 옵션이 표시됩니다.

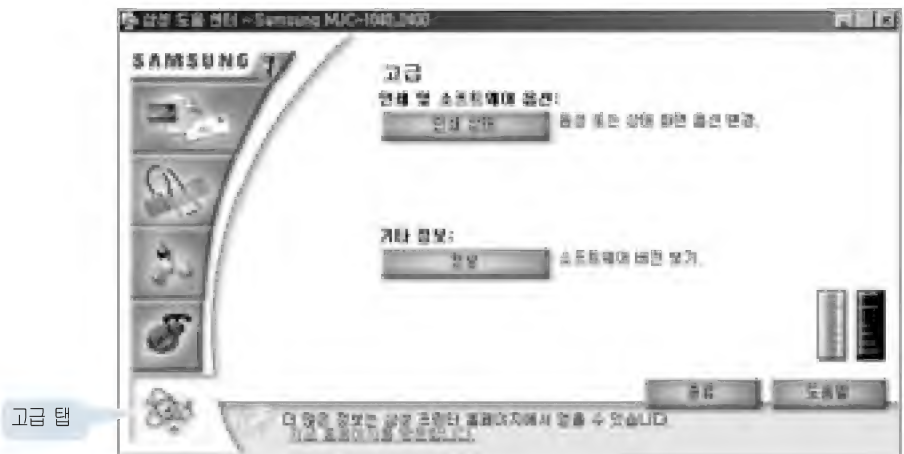

## 2 원하는 항목 을 클릭하십시오.



# 부록

- ◆ 제품의 사
- ◆ 용지 사 (인쇄 가능 )
- ◆ 소모품 구입과 사용 방
- ◆ 약보기

# 제품의 사

## 프린터 사

|         |   |          |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
|---------|---|----------|------------------|--|----------|---------|------------|---------|-----------|-------|---------------|---------|---------------|
| 인쇄 방법   | 컬러 열전사 잉크 인쇄 방법   |          | 유 인쇄             | 203 1 mm   |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 인쇄 진 태  | 2- 드 방식 (검정 드, CM 드)  |          | 보 용지 용           | 최대 2 매 (2 매 이상 보관시 용지결림이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.)   |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 운영 계    | 윈도우 98/Me/2000/XP   |          | 용지 공급 용          | 최대 100 매 ( g/ )  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 인터페이스   | S ( 모드 없이)  |          | 인쇄 해상도<br>(수 수직) | <table><tr><td>고 속 품 질</td><td>300 x 00 p</td></tr><tr><td>보 통 품 질</td><td>00 x 00 p</td></tr><tr><td>고 품 질</td><td>1200 x 1200 p</td></tr><tr><td>최 고 품 질</td><td>2400 x 1200 p</td></tr></table> |          | 고 속 품 질 | 300 x 00 p | 보 통 품 질 | 00 x 00 p | 고 품 질 | 1200 x 1200 p | 최 고 품 질 | 2400 x 1200 p |
| 고 속 품 질 | 300 x 00 p  |          |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 보 통 품 질 | 00 x 00 p   |          |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 고 품 질   | 1200 x 1200 p   |          |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 최 고 품 질 | 2400 x 1200 p   |          |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 에 이     | P, D, P t an e  |          |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 인쇄 속도   | <table><tr><td></td><td>MJC-1040</td><td>MJC-2400</td></tr><tr><td>백</td><td>12 ppm</td><td>12. ppm</td></tr><tr><td>컬러</td><td>ppm</td><td>ppm</td></tr></table> |          |                  | MJC-1040   | MJC-2400 | 백       | 12 ppm     | 12. ppm | 컬러        | ppm   | ppm           |         |               |
|         | MJC-1040  | MJC-2400 |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 백       | 12 ppm  | 12. ppm  |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |
| 컬러      | ppm   | ppm      |                  |  |          |         |            |         |           |       |               |         |               |


## 사

|       |                                     |       |       |  |    |      |    |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|--|----|------|----|
| 입 전   | 220 C                               | 제품 무게 | 2. g  |  |    |      |    |
| 소비 전  | 전모드 중: 이하<br>대기 중: 이하<br>인쇄 중: 2 이하 |       | 작동 환경 | <table><tr><td>온도</td><td>1 32</td></tr><tr><td>습도</td><td>20 80</td></tr></table> | 온도 | 1 32 | 습도 |
| 온도    | 1 32                                |       |       |  |    |      |    |
| 습도    | 20 80                               |       |       |  |    |      |    |
| 제품 크기 | 44 x 24 x 18 mm ( x D x )           |       |       |  |    |      |    |

# 용지 사 인쇄 능

이 프린터를 사용하여 인쇄할 때 아래에 설명되는 인쇄 에서만 인쇄할 수 있습니다. 대부분의 응용 프로그램에서는 인쇄 을 지정하는 여백 설정 기능이 있습니다. 응용 프로그램에서 인쇄할 때 인쇄 가능 위 내에서 인쇄가 되도록 설정하세요.


## 용지에서 인쇄시 소

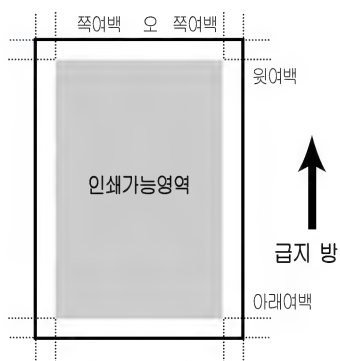

| 용지 크기    | 윗 여백   | 아래 여백( 백인쇄기준 ) | 쪽/오 쪽 여백 |
|----------|--------|----------------|----------|
| 4        | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| ette     | 0.8 mm | 12. mm         | .3 mm    |
| ega      | 0.8 mm | 12. mm         | .3 mm    |
|          | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
|          | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| Exe ut e | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| 카드       | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| n ex 카드  | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |

컬러 인쇄시 아 여 은 모 용지 크기에서 19 입니다.

## 에서 인쇄시 소

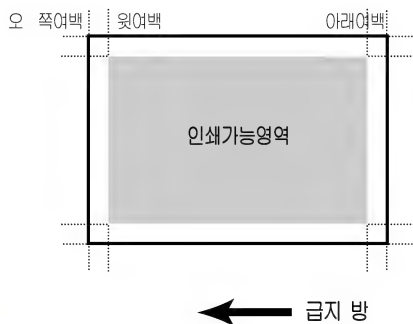

| 봉투 크기 | 윗 여백   | 아래 여백( 백인쇄기준 ) | 쪽/오 쪽 여백 |
|-------|--------|----------------|----------|
| 3/4   | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| 3/4   | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| 9     | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| 10    | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| D     | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| C     | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| C     | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
|       | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |
| a na  | 0.8 mm | 12. mm         | 3.4 mm   |

봉투의 중 상태에 따라 여 의 이가 있을 수 있습니다.

## 용지 기

용지 크기  
(폭 x 길이)

|            |              |                 |                   |
|------------|--------------|-----------------|-------------------|
| ette       | 21 x 29 mm   | En e pe 3/4     | 98 x 190 mm       |
| ega        | 21 x 3 mm    | En e pe 9       | 98 x 22 mm        |
|            | 182 x 2 mm   | En e pe 10      | 10 x 241 mm       |
| 4          | 210 x 29 mm  | En e pe D       | 110 x 220 mm      |
| Exe ut e   | 184 x 2 mm   | En e pe C       | 12 x 229 mm       |
|            | 148 x 210 mm | En e pe C       | 114 x 12 mm       |
| Ca         | 10 x 148 mm  | En e pe         | 1 x 20 mm         |
| P st Ca 4x | 102 x 12 mm  | a na            | 143 x 111 mm      |
| n es Ca 3x | x 12 mm      | 사용자 조정<br>가능 범위 | 21<br>x 12 432 mm |

용지 종류

| 용지 종류  | 공급방법     |
|--------|----------|
| 일반복사용지 | 자동       |
| 잉크 전용지 | 수동 (1매 ) |
| O P 필  | 수동 (1매 ) |
| 지      | 수동 (1매 ) |
| 라      | 수동 (1매 ) |
| 봉투     | 수동 (1매 ) |
| 카드     | 수동 (1매 ) |
| 서      | 수동 (1매 ) |



다음과 은 용지는 사용하지 마세요.

- 화 처리된 용지
- 열지
- 록한 가 보 되어 있는 용지
- 투명 , 구 , 선, 화 처리된 접착제가 있는 봉투나 내용 이  
어있는 봉투
- 면이 러 라 용지
- 뒤 린 용지 ( 한 에 용지를 을 지면에서 5 이상  
는 용지)

용지함에 넣을 수 있는 용지의 대 계는 반용지나 봉투의 경우 90 / 2 (24 ), 카드용지의 경우는 562.5 / 2 (150 )입니다.  
한번에 한가지 종 의 용지만 사용하세요.



# 

### 

| 소모품 중      | 모 번     | 구 입 방  |
|------------|---------|--|
| 검정 잉크 카트리지 | INK-M5O | <b>인터 이용</b><br><a href="http://www.samsung.com/printer">http://www.samsung.com/printer</a> 에 접속<br>해 주 하세요.<br><br><b>신 이용</b><br>080-023-8484(수 자 부 )<br><br><b>대리</b><br>가까운 삼성전자 C C 대리 이나<br>서비스 센터 또는 삼성 소모품 전<br>에서 구입하세요.<br><br><b>소모품은 드시 삼성전자 정품을</b><br><b>사용하세요.</b><br>유사품 사용으로 인한 제품의 손상<br>에 대해서는 품질보증 및 /S를<br>받을 수 없습니다. |
| 컬러 잉크 카트리지 | INK-C6O |  |
| 포토 잉크 카트리지 | INK-P5O |  |
|            |         |  |

### 

#### 

잉크 카트리지의 보증 기간은 매일로부터 개 이 , 중 기준으로 관리됩니다.  
 사용 경에 따라 장시간 사용을 하지 않을 경우 잉크가 어 노줄이 막 수 있으 ,  
 이로 인해 잉크를 해야 할 경우 보증기간 개 이 경과되었으면 무상 서비스를  
 받을 수 없습니다.

#### 

최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품 제품만을 사용하는 이 습니다.  
 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 발생한 손상은 품질보증 및 서비스를  
 받을 수 없습니다.  
 잉크 카트리지에 잉크를 다시 사용하시면 잉크 카트리지의 전자 및 기 부품이  
 력으로 정상 인 수명대로 작동되지 않을 수 있고 제를 발생시 수 있습니다.

#### 

검정 이 리게 인쇄되거나 정확한 컬러가 인쇄되지 않을 경우는 사용중인 잉크  
 카트리지의 양을 확인한 후 새 잉크 카트리지로 하세요.  
 인쇄 제어 의 잉크 과 잉크 카트리지 자 의 이 다를 수 있습니다.

#### 

소모품 품 문제 시 가까운 **삼성전자 서비스센터**를 방문하여 문의하십시오.  
 (전화번호는 뒷표지 조)

## 의 사

아 와 같은 사항으로 인한 제품 결함 및 손상에 대해서는  
무상 보 이 용되지 않습니다.

- 제품이 보증하는 사용 경 위를 어 경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- 비정상 인 부품 (소모품 함) 을 사용한 경우: 삼성프린터의 소모품이 아니거나  
재생용 소모품을 사용하여 결함이 발생한 경우
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따라 설치 이상, 양방 에러,  
인쇄안 이 발생 경우
- 정품 소프트 어가 아 법복제 소프트 어 사용으로 정상 인 인쇄가 안된 경우
- 컴퓨터 경 화 (시스 경/재설치등) 나 바이러스 감 으로 인한 프린터  
드라이버를 재설치한 경우
- 안전한 장소에서의 사용이나 분한 유지보수로 인한 결함이 발생한 경우
- 전 을 보 할 수 없는 안전한 전원에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 의로 분해, 조 하여 이상이 발생한 경우
- 사용자가 의로 설치한 소프트 어나 인터 이스에 의해 이상이 발생한 경우
- 사용자가 의로 수정하거나 잘못 사용하여 이상이 발생한 경우
- 제품 내에 외부이 ( , 연필, 클 등) 로 인한 동작 이 발생한 경우

# 아 기

공유 설정 2.14  
 금지 버튼 1.3  
 금지 표시등 1.  
 텍용지 인쇄 2.4, 2.11

노즐 청소 3.8, 3.9  
 트 크 공유 2.14

다중 복사 2.10  
 드라이버  
 설치하기 1.11  
 삭제하기 1.14  
 재설치 1.14

라 인쇄 2., 2.11

먼지 방지용 덮개 1.3, 1.

반전 인쇄 2.11  
 봉투 인쇄 2.2, 2.11, 2.12, 3.3  
 배 인쇄 2.3, 2.11, 2.12, 3.3

사 인쇄 2.12  
 소모품 주 2.13, 3.9, 3.13  
 소프트 어 버전 2.13  
 수동 금지 1.  
 시험인쇄 1.13, 3.9

양면 인쇄 2.13  
 인쇄 2.10  
 용지 가이드 1.3, 1.  
 용지 걸림 3.  
 용지 넣기 1.  
 용지 받 대 1.3  
 용지 사양 4.3  
 용지 선택 2.2, 2.11  
 용지 크기 선택 2.11

유에스비 ( S ) 이블 1.  
 인쇄 제 3.4  
 인쇄 방 2.11  
 인쇄 속도 2.10, 2.12, 3.3  
 인쇄 품질 2.10, 2.12, 3.3  
 잉크 제 3.11  
 잉크 3.  
 잉크 카트리지를 (카트리지를 보세요)  
 잉크 전용지 인쇄 2.3  
 에러 3.

전사용지 인쇄 2.4, 2.11, 3.3  
 전원 버튼 1.3  
 전원 연결 1.  
 전원 표시등 1.  
 정렬, 카트리지를 1.13, 3.11

자 인쇄 2.13

카드 인쇄 2., 2.11  
 카트리지를  
 모델 3.12  
 설치하기 1.9, 3.9  
 정렬하기 1.13, 3.11

투명용지 인쇄 2.4, 2.11  
 특수 용지 1., 2.3

스터 인쇄 2.11, 2.13  
 용지 인쇄 2.4, 2.11  
 표시등의 상태 1., 3.  
 프린터 드라이버  
 설치하기 1.11  
 삭제하기 1.14  
 재설치 1.14  
 이지 정렬 인쇄 2.10

백 인쇄 2.10

# 제 서

|       |   |        |  |
|-------|---|--------|--|
| 제 품 명 |   | 모 델 명  |  |
| 구 입 일 | 일 | S R O. |  |
| 구입대리  |   | 금      |  |

본 제품의  
품질 보증기간은 1년  
부품보증기간은 5년입니다.

## 서비스에 대하여 :

- 저 삼성전자에서는 품 별 소비자 해보상 정(재정경제부 고지 제2000-21 )에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 일 이내에, 해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드 니다.

## 무상 서비스

일반 제품을 업용으로 전 하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단 용됩니다.

| 소비자    해유   |   |                       | 보상내역                      |   |               |
|---|---|-----------------------|---------------------------|---|---------------|
|   |   |                       | 품질보증기간이내                  | 품질보증기간이후                                |               |
| 정상 인<br>사용상태에서<br>발생한<br>성능,가능성의<br>하자로<br>고장 발생시 | 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때                      |                       | 제품    또는 구입가    금         | 해    없음                                 |               |
|   | 구입후 1개    이내에 중요한 수리를 요할 때                    |                       | 제품                        |   |               |
|   | 제품구입시 운    과정 및 제품설치중 발생된    해                |                       |                           |   |               |
|   | 된 제품이 1개    이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생<br>가능시       |                       | 구입가    금                  |   |               |
|   | 수리가능  | 동일 하자로 3    까지 고장 발생시 |                           | 무상수리                                    | 유상수리          |
|   |   | 동일 하자로 4    고장 발생시    |                           | 제품    또는 구입가    금                       | 유상수리          |
|   |   | 서로 다    하자로    고장 발생시 |                           |   | 유상수리          |
|   | 소비자가 수리 의    한 제품을 사업자가 분실한 경우                |                       | 제품    또는 구입가    금         | 정    감가상    한    에<br>10    를 가산하여    금 |               |
|   | 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아<br>수리가    가능한 경우 |                       |                           |   |               |
|   | 수리용 부품은 있으나 수리    가능시                         |                       |                           |   | 정    감가상    후 |
| 소비자의 고의,<br>과실로 인한<br>고장인 경우                      | 수리가    가능한 경우                                 |                       | 유상수리에 해    하는<br>수후    제품 | 유상수리    수후                              |               |
|   | 수리가 가능한 경우                                    |                       | 유상수리                      | 유상수리                                    |               |

## 유상 서비스

고장이 아 경우 서비스를 요청하면 요 을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

기구세 , 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아 니다.  
(수리가 가능한 경우 별도 기준에 준함)

|   |                 |
|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시</li> <li>• 외부만 나(외부 경) 및 유선 관 서비스 요청시</li> <li>• 매 에서 부실하게 설치해 주어 재설치시</li> <li>• 제품 내부에 먼지 세 및 이 제거시</li> </ul>                    | 2 부터 유료<br>1 무상 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실</li> <li>• 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시</li> <li>• 소비자 설치 으로 재설치할 경우</li> <li>• 드세 및 이 투입 서비스 요청시</li> <li>• 트 크 및 타사 프로그램 사용설명</li> </ul> | 1 부터 유상         |

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 금 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용 을 리게 사용하여 고장이 발생한 경우
  - 설치후 이동시 떨어 림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 사에서 지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위 업 인 삼성전자서비스(주) 기사 및 력사 기사가 아 사 이 수리하여 고장 발생시

### 그 의 경우

- 재지 (화재, 해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 등, 드, 동자, 램프류, 필터류, , 드 , 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



---

서비스센터 대표번호

**1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의  
궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

---

휴대폰을 이용할 경우 아래의 지역번호를 이용하세요.

|     |              |    |              |
|-----|--------------|----|--------------|
| 수도권 | 02-3451-3366 | 경남 | 051-550-3366 |
| 강원  | 033-652-3366 | 전북 | 063-240-3366 |
| 경북  | 053-430-3366 | 전남 | 062-250-3366 |
| 충청  | 042-480-3366 | 제주 | 064-742-3366 |

■ 고객상담실 서울 02-541-3000 080-022-3000  
부산 051-861-3000 080-051-3000

■ 인터넷 홈페이지 [www.sec.co.kr/printer](http://www.sec.co.kr/printer)